SAMSUNG

MP3-lejátszó

Felhasználói kézikönyv

Az új MP3-lejátszó jellemzői

Jól néz ki. Intelligens. Megbízható. Szórakoztató. Az Ön új MP3-lejátszója még ennél is több. A kompakt körvonalaknak köszönhetően a legkisebb zsebben is elfér, és a korszerű technológia gazdag hangot kínál. Mindig szeretni fogja az MP3-lejátszót, függetlenül attól, hogy sportol, kedvenc számait tölti le vagy FM-rádiót hallgat. Elég egyszer használni, és többé nem tud nélküle élni.

FELHASZNÁLÓBARÁT KEZELŐFELÜLET

Az MP3-lejátszó USB-integrált termék, amely nem igényel USB-kábelt, és gyors adatátvitelt és kényelmes újratöltést kínál.

A KEDVENCEK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZABADSÁGÁT NYÚJTÓ MP3-LEJÁTSZÓ!

Szerkesztheti a lejátszási listában található kedvenc zenefájlokat.

KITERJESZTÉS ÉS KOMPATIBILITÁS

Az új lejátszóval nem egyszerűen az MP3-fájlokra korlátozódik. A lejátszó MP3- és WMA-formátumot támogat.

ÉRINTÉSES NAVIGÁCIÓ!

Érintse meg az érintőpanelt a menükben történő navigáláshoz.

HOSSZABB LEJÁTSZÁS ÉS RÖVIDEBB LETÖLTÉS!

Egy teljesen feltöltött akkumulátor legfeljebb 15 óra zenét képes lejátszani (fülhallgató használatakor). A letöltési idő rövidebb. Az USB 2.0 képességnek köszönhetően a lejátszó sokkal gyorsabb, mint az USB 1.1-es modellek.

KIEMELT AKUSZTIKA

Az Ön új MP3-lejátszója a Samsung™ beépített DNSe szolgáltatással rendelkezik, amely egyedülálló hangtechnológiaként gazdagabb és mélyebb hangot kínál a hihetetlen hallgatási élmény érdekében.

A FORMA ÉS A FUKCIÓ TALÁLKOZÁSA

Egyértelműen jól néz ki. És egyszerűen tartható és használható.

Biztonsági információk

A jelen kézikönyvben található ikonok és jelek jelentése:

FIGYELEM	Azt jelenti, hogy halál vagy súlyos sérülés kockázata áll fenn.
VIGYÁZAT!	Személyi sérülés vagy anyagi kár lehetséges kockázatát jelenti.
VIGYÁZAT!	A készülék használata közben a tűzveszély, áramütés, személyi sérülés vagy túlzott mikrohullámú energiasugárzás elkerülése érdekében tartsa be a következő alapvető óvintézkedéseket:
MEGJEGYZÉS	A lejátszó működtetését egyszerűbbé tevő tanácsok vagy referencia oldalak.

	NE tegye.
	NE szerelje szét.
	NE érintse meg.
	Kövesse az utasításokat.
	Húzza ki a tápkábel csatlakozóját a fali aljzatból.
	Segítségért forduljon a szervizközponthoz.

Ezek a figyelmeztető jelzések az Ön és a mások sérülésének elkerülését szolgálják.

Tartsa be ezeket.

Miután elolvasta ezt a részt, őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Biztonsági információk

Ez a kézikönyv bemutatja az új mp3-lejátszó megfelelő használatát. Olvassa el figyelmesen a lejátszó károsodásának és a személyi sérülés elkerülése érdekében.
Különösen a következő komoly figyelmeztetésekre kell figyelni:

VÉDJE MEG ÖNMAGÁT

- A terméket ne szerelje szét, ne módosítsa és ne próbálja javítani.

VIGYÁZAT!

- Ne nedvesítse meg, és ne helyezze vízbe a készüléket. Ha a termék nedvességgel érintkezik, ne kapcsolja be, mert áramütést szenvedhet. Ehelyett lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung szervizközponttal.

VIGYÁZAT!

- A fülhallgatót ne használja biciklizés, gépkocsivezetés vagy motorozás közben. Ellenkező esetben súlyos balesetet okozhat, és ezen kívül bizonyos országokban ezt a törvény is tiltja.
  A fülhallgató használata séta vagy kocogás közben, különösen ha kereszteződésen halad át, súlyos balesetet okozhat.
- A biztonsága érdekében győződjön meg róla, hogy a fülhallgató kábele edzés vagy séta közben nem akad bele a kezébe vagy egyéb környezeti tárgyakba.
- Ügyeljen, ha a lejátszót kihúzott USB-csatlakozóval használja.
  Az éles USB-csatlakozó sérülést okozhat.

FIGYELEM

- Ne helyezze a terméket nedves, poros vagy kormos környezetbe, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.

VÉDJE MEG ÖNMAGÁT

FIGYELEM

- A fülhallgató hosszú ideig történő használata súlyos halláskárosodást okozhat. Ha hosszabb ideig 85 db-nél hangosabb hangot hallgat, az káros hatással lesz a hallására. Minél hangosabb a hang, annál súlyosabban károsodhat a hallása (egy átlagos beszélgetés 50-60 db, az utcán a hangszint kb. 80db). Kifejezetten javasolt a hangerő közepes szintre történő állítása (a közepes szint általában a maximális szint kétharmadánál kevesebb).
- Ha fülzúgást tapasztal, húzza le a hangot, vagy ne használjon fülhallgatót/fejhallgatót.

AZ MP3-LEJÁTSZÓ VÉDELME

- Ne hagyja a lejátszót 35°C (95°F) értéknél magasabb hőmérsékleten, mint például szaunában vagy parkoló gépkocsiban.
- A lejátszót ne tegye ki túlzott külső behatásnak azzal, hogy elejti.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a lejátszóra.
- Kerülje el, hogy a termékbe idegen részecskék vagy por kerüljön.
- Ne helyezze a terméket mágneses tárgyak közelébe.

- A fontos adatokat mindig mentse el. A Samsung nem tehető felelőssé az adatveszteségért.
- Csak a Samsung által biztosított és jóváhagyott tartozékokat használja.

VIGYÁZAT!

- Ne permetezzen vizet a termékre. Soha ne tisztítsa a terméket vegyi anyagokkal, mint pl. benzin vagy hígító, mert az tüzet vagy áramütést okozhat, vagy károsíthatja a termék felületét.

VIGYÁZAT!

- Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása fizikai sérüléshez vagy a lejátszó károsodásához vezet.

MEGJEGYZÉS

- A jelen felhasználói kézikönyv kinyomtatásakor a jobb megtekintés érdekében javasoljuk a színes nyomtatást és a „Teljes oldal megjelenítése” kiválasztását a nyomtatási beállításokban.

Tartalomjegyzék

AZ ALAPOK
7

7 Tartalom
7 A kábelcséve használata
8 Az MP3-lejátszó
11 Kijelző
12 Az érintőgomb használata
12 A csíptető használata
13 Az akkumulátor feltöltése
14 Az akkumulátor gondozása
14 A készülék be- és kikapcsolása
15 Zene lejátszása
16 A hangerő vezérlése
16 A gombok kikapcsolása
17 A beállítások és preferenciák módosítása
17 Zene preferenciák
19 FM-rádió preferenciák
23 Idő preferenciák
24 Nyelv preferenciák
26 Rendszerpreferenciák
29 A rendszer visszaállítása

SAMSUNG MEDIA STUDIO
30

30 Számítógéppel kapcsolatos követelmények
31 A Samsung media studio telepítése
32 Mappák és fájlok szervezése a Samsung media studio segítségével
34 Mappák hozzáadása
34 Fájlok hozzáadása
35 Fájlok átvitele a lejátszóra a Samsung media studio segítségével

Tartalomjegyzék

ZENEHALLGATÁS 37

37 Meghallgatás kategória szerint
38 Szüneteltetés
38 Keresés zeneszámon belül
38 Lejátszás az aktuális zeneszám elejétől
38 Előző vagy következő zeneszám lejátszása
39 Zenefájl keresése
39 A visszatéréshez az aktuális lejátszási képernyőre
40 Lejátszási lista létrehozása a Samsung Media Studio használatával
41 Zenefájlok hozzáadása meglévő lejátszási listához
42 Lejátszási lista átvitele a lejátszóra a Samsung Media Studio használatával
43 Lejátszási lista lejátszása
44 Gomb testre szabás funkció használata
44 Felhasználói gomb mód beállítása

Tartalomjegyzék

TÖB MINT ZENE 47

47 **FM-rádió hallgatása**
48 FM-állomások keresése
49 Állomások tárolása az előre beállított memóriában
49 Előre beállított állomások hallgatása
50 Előbeállítás törlése
51 **Hangfelvétel**
52 A felvétel megállítása
53 Felvett fájl nevek
53 Előzőleg felvett fájl hallgatása

HIBAELHÁRÍTÁS 54

54 **Hibaelhárítás**

FÜGGELÉK 57

57 **Menüfa**
58 **Termék műszaki adatok**
59 **Licenc**

Az alapok

TARTALOM

Az új mp3-lejátszó ezekkel a tartozékokkal érkezik. Ha ezek közül bármelyik is hiányzik, lépjen kapcsolatba a Samsung szervizközponttal.

	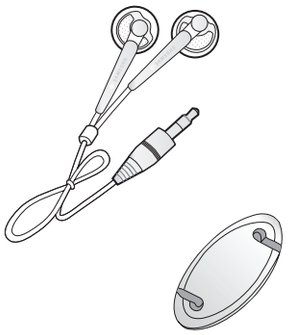	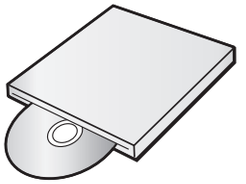	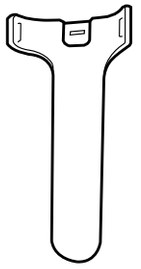
Lejátszó	**Fülhallgató/ kábelcséve**	**Telepítő CD**	**Csipesz**

A dobozban található kiegészítők kissé eltérhetnek ezektől.

A KÁBELCSÉVE HASZNÁLATA

1. Helyezze a fülhallgató kábelt a csévébe, és csévélje fel.
2. Helyezze a fülhallgató kábelt a cséve két furatába.

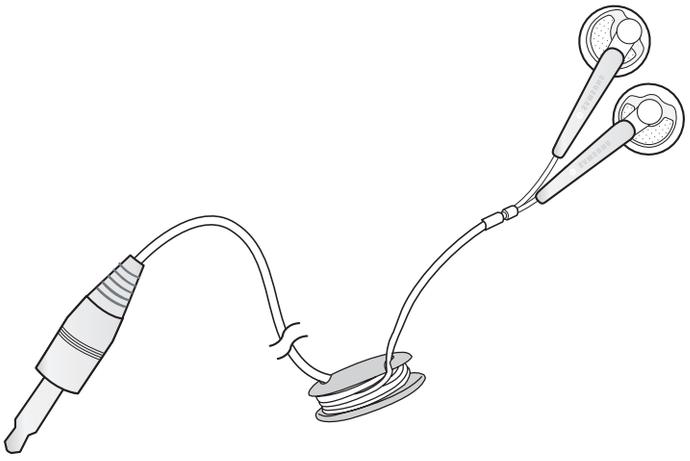

AZ MP3-LEJÁTSZÓ

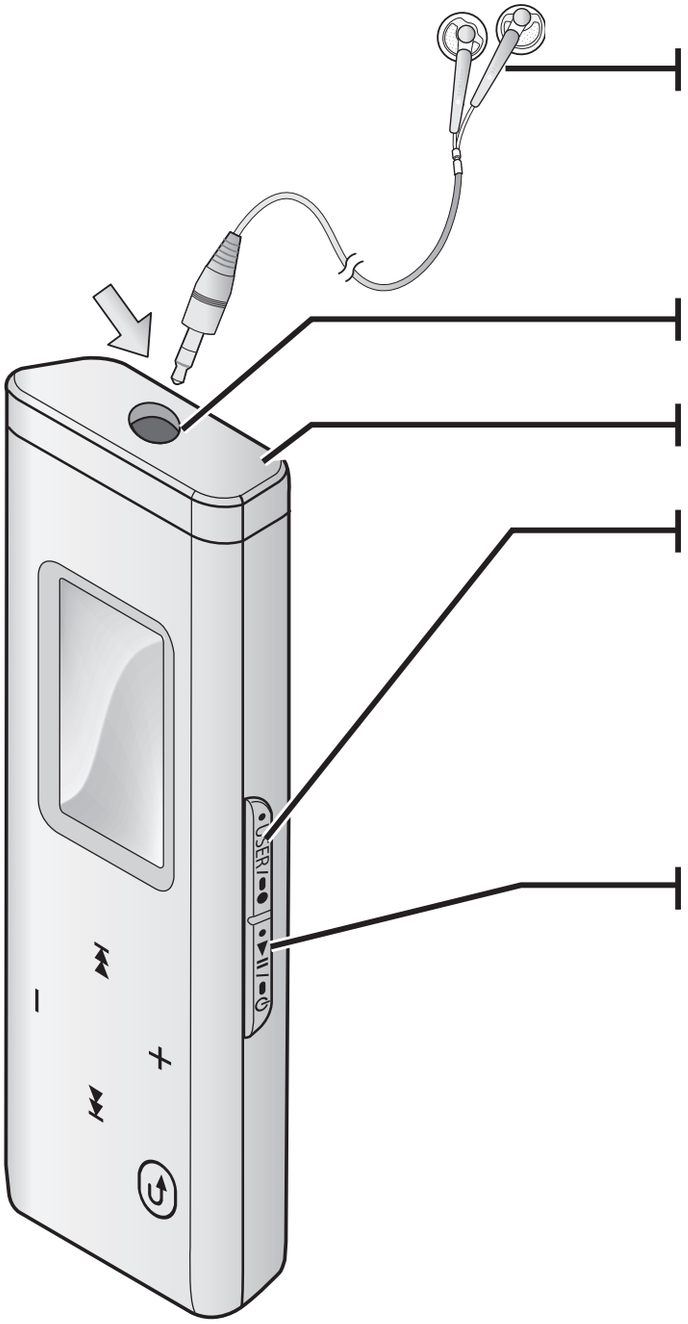

Fülhallgató

Az „L” jelölésű a bal, az „R” jelölésű a jobb. Az MP3-lejátszóba épített FM-rádió antennájaként is szolgál.

Fülhallgató csatlakozó

LED-fény

User/Recording (Felhasználó/Felvétel) gomb

Nyomja meg a szakasz-ismétlés beállításához, valamint a következő lehetőségekhez: DNSe, Lejátszási sebesség, Lejátszási mód vagy felvétel leállítása. Nyomja meg és tartsa lenyomva rövid ideig a felvétel elkezdéséhez.

Power & Play (Bekapcsolás & lejátszás/Szünet) gomb

Nyomja meg a lejátszáshoz/szünethez és a kiválasztott menühöz történő lépéshez/a kiválasztás jóváhagyásához és elmentéséhez. Nyomja meg és tartsa lenyomva rövid ideig a be/ki kapcsoló gombot.

AZ MP3-LEJÁTSZÓ (folytatás)

Ezek a gombok „érintő” gombok.

Megjelenítés

+ Hangerő fel gomb

Nyomja meg a hangerő növeléséhez vagy egy felső elemre/menüre történő lépéshez.

⏮ Bal fájlböngésző gomb

Nyomja meg az előző zeneszámra/menüre történő lépéshez, vagy az aktuális zeneszám lejátszásához az elejétől.
Nyomja meg és tartsa lenyomva rövid ideig a zeneszámok gyors pásztázásához.

— Hangerő le gomb

Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez vagy alsó elemre/menüre történő lépéshez.

⏭ Jobb fájlböngésző gomb

Nyomja meg a következő zeneszámra/menüre történő lépéshez
Nyomja meg és tartsa lenyomva rövid ideig a zeneszámok gyors pásztázásához.

Vissza gomb

Nyomja meg az előző képernyőre történő lépéshez.
Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a fő menübe történő lépéshez.

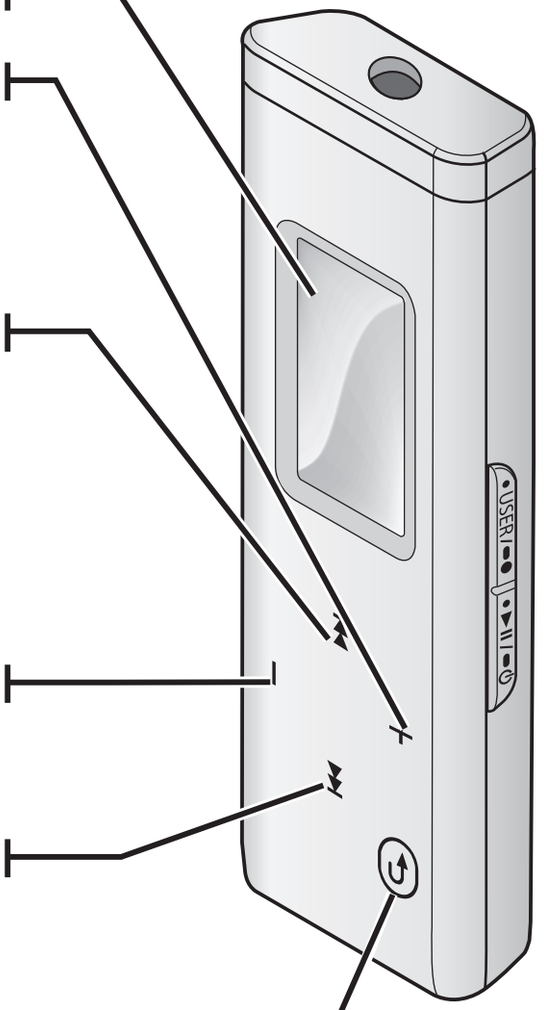

AZ MP3-LEJÁTSZÓ (folytatás)

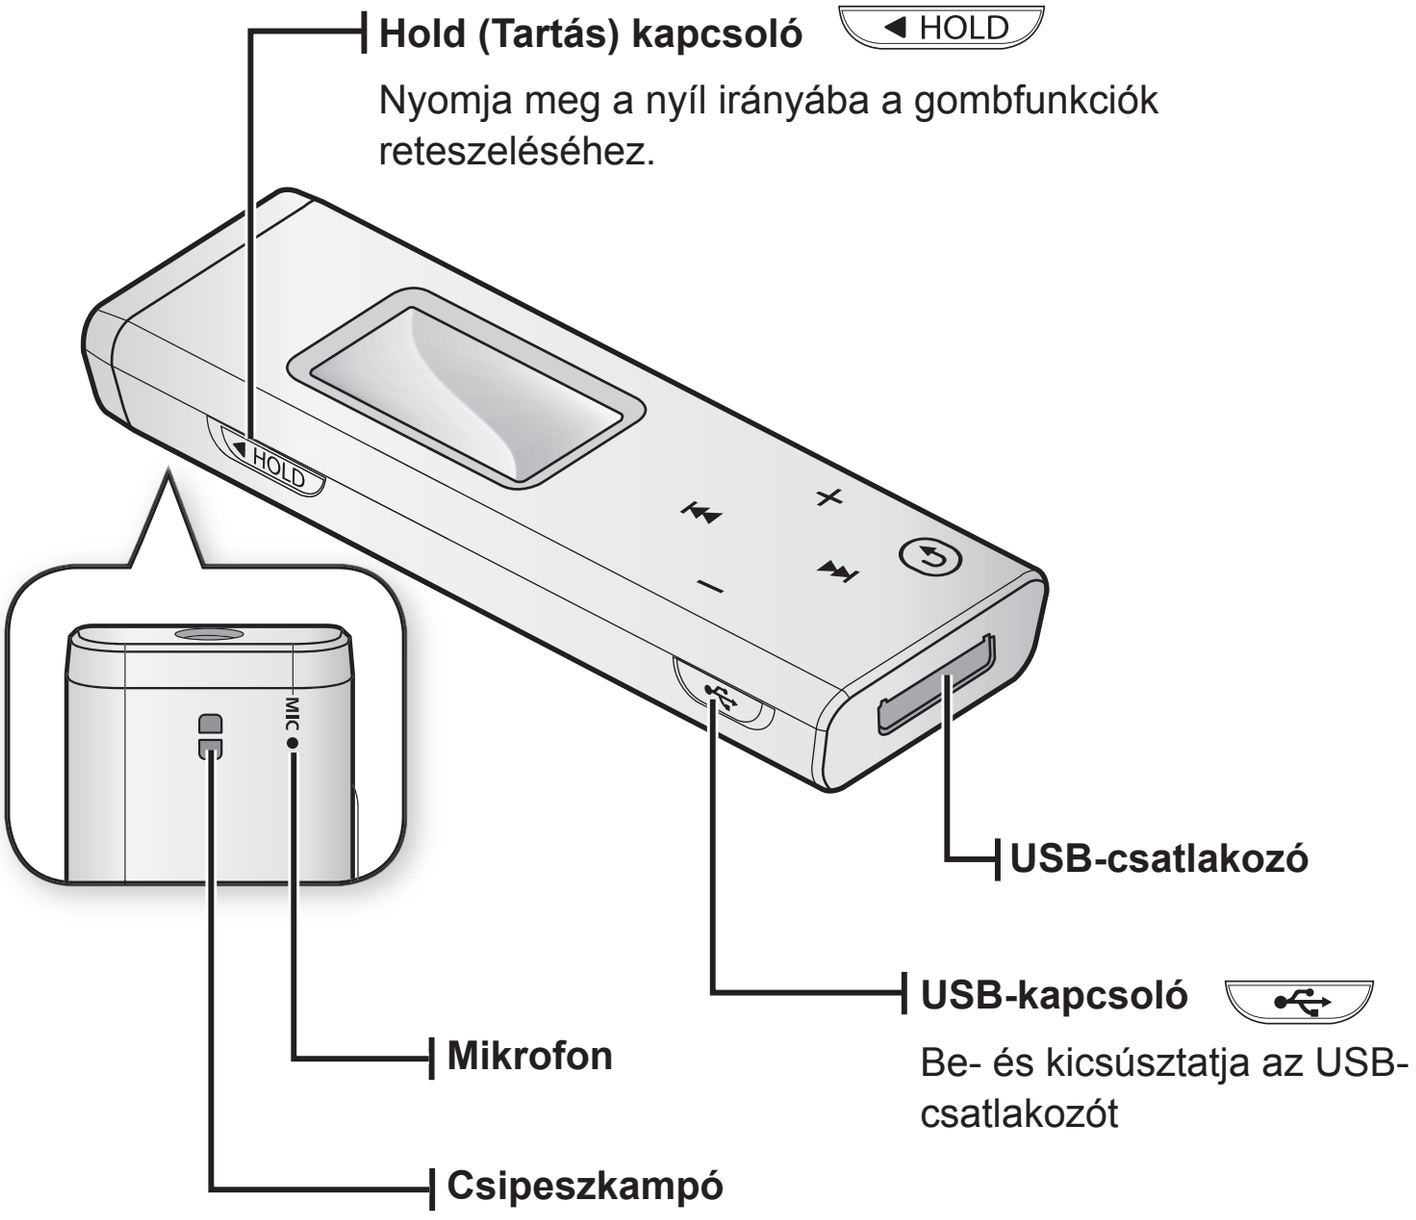

MEGJELENÍTÉS

Zene

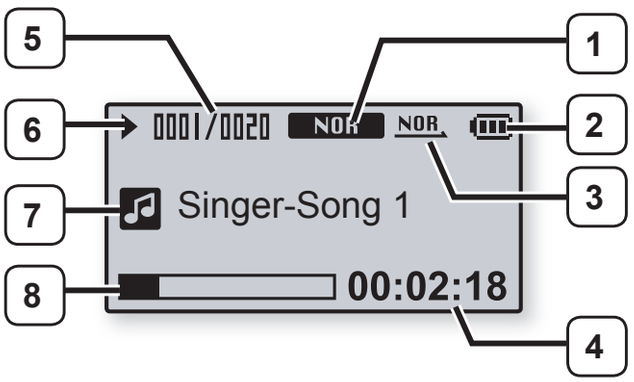

1	DNse, lejátszási sebesség jelző
2	Akkumulátor jelző
3	A-B ismétlés, lejátszási mód jelző
4	Lejátszási idő jelző
5	Aktuális zene szám/ teljes szám jelző
6	Lejátszás/Szünet, keresés jelző
7	Zenecím jelző
8	Lejátszási állapotsáv

FM-rádió

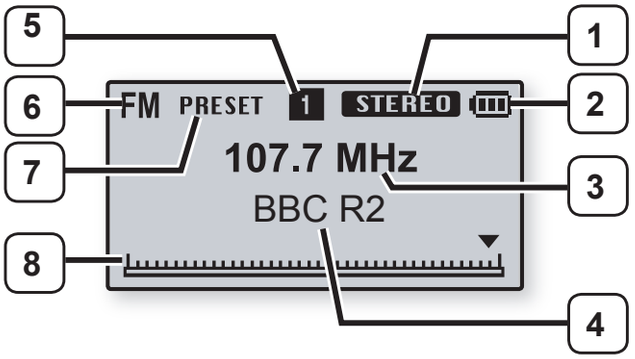

1	Mono/Sztereo jelző
2	Akkumulátor jelző
3	Aktuális frekvencia (mhz) jelző
4	RDS-jelző
5	Előre beállított szám jelző
6	FM-rádió jelző
7	Kézi/Előre beállított jelző
8	Frekvencia hely jelző

MEGJEGYZÉS

- A kijelzőn található képek csak bemutató jellegűek. A valódi kijelző különbözhet.

AZ ÉRINTŐGOMB HASZNÁLATA

Érintse meg az érintőképernyőt az ujjbegyével.

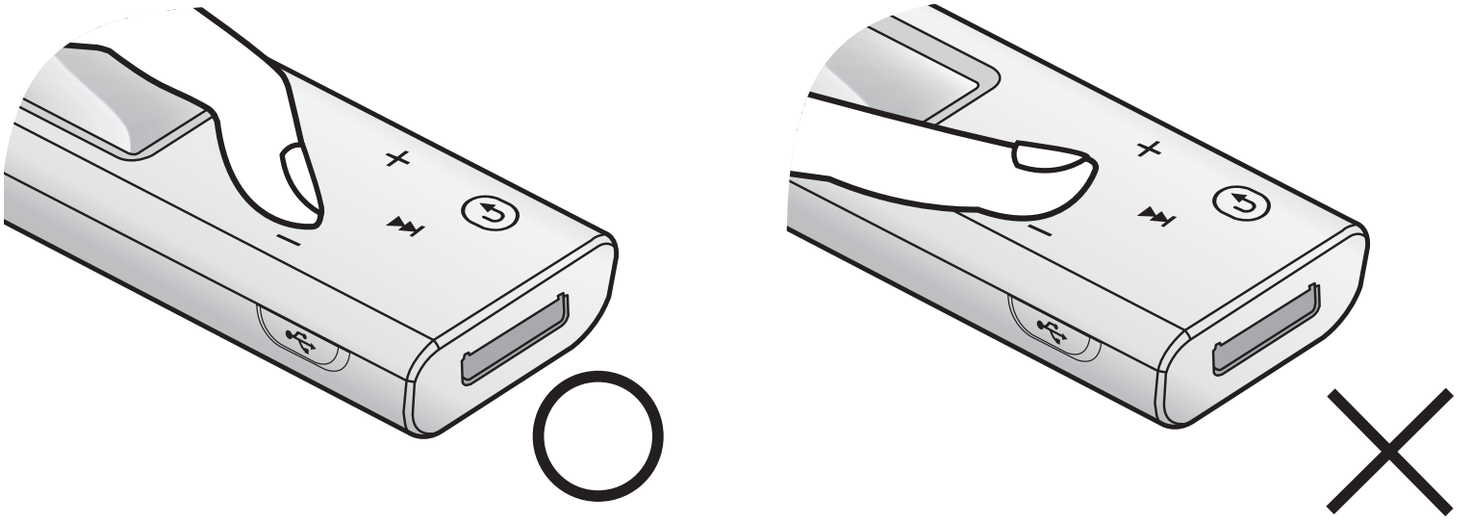

MEGJEGYZÉS

- Az érintőképernyő károsodásának elkerülése érdekében az érintőképernyőt csak ujjbeggyel érintse meg.
- Ne érintse meg az érintőképernyőt, ha az ujjai nem tiszták.
- Ne érintse meg az érintőképernyőt kesztyűs kézzel.

A CSIPESZ HASZNÁLATA

Rögzítse a csipeszt a kiálló rész kampóba történő behelyezésével.

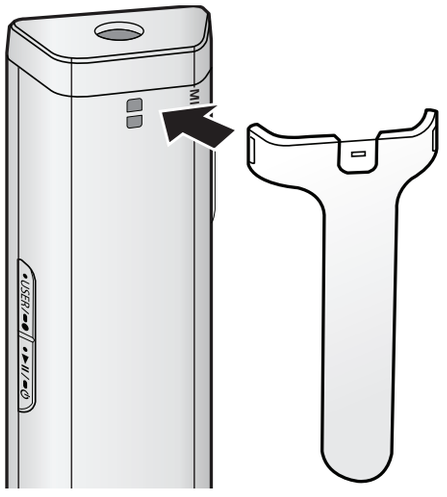

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Az mp3-lejátszó hozzávetőleg egy és fél óra alatt töltődik fel teljesen. A valódi töltési idő azonban a számítógépes környezettől függ. A lejátszó első használata előtt, vagy ha hosszú ideig nem használja, töltse fel az akkumulátort.

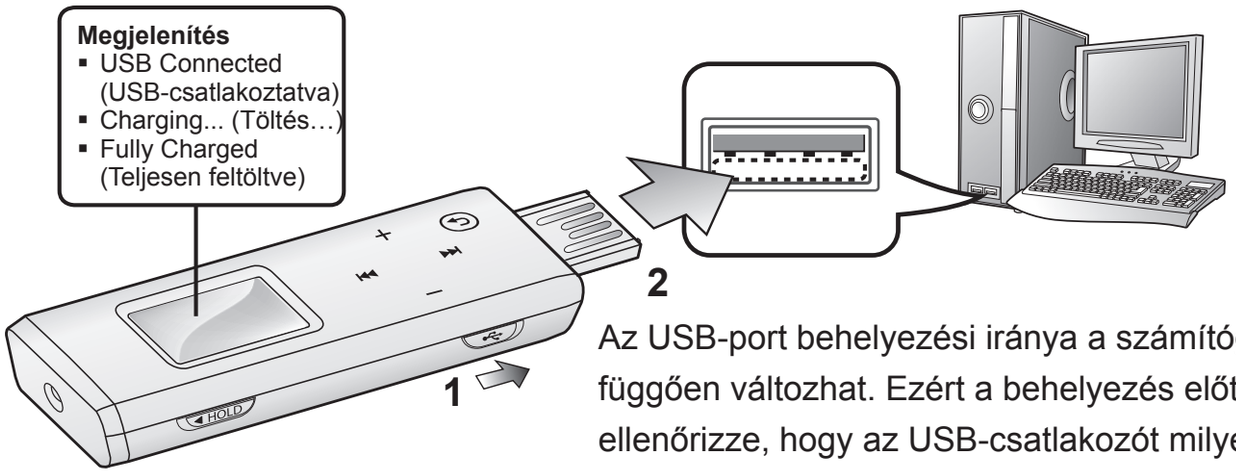

Az USB-port behelyezési iránya a számítógéptől függően változhat. Ezért a behelyezés előtt ellenőrizze, hogy az USB-csatlakozót milyen irányban kell behelyezni.

1. Csúsztassa el a **kapcsolót.**
   - Ezzel felfedi az USB-csatlakozót.
2. Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a számítógép USB-portjához (Ψ) az ábra szerint.

AZ AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA

Az akkumulátor hosszabb ideig tart, ha hordozáskor és tároláskor betartja ezeket az egyszerű utasításokat.

- Az akkumulátort a következő hőmérsékleten töltse fel és tárolja: 5°C~35°C (40°F~95°F).
- Ne töltse túl (12 óránál hosszabb ideig).
  A túlzott töltés vagy lemerítés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátor élettartama idővel lassan csökken.

MEGJEGYZÉS

- Ha az akkumulátort laptop számítógéphez csatlakoztatva tölti, győződjön meg róla, hogy a laptop akkumulátora is teljesen feltöltött, vagy a laptop a hálózati áramforráshoz csatlakozik.

BEKAPCSOLÁS

A készülék bekapcsolása

Nyomja be és tartsa nyomva rövid ideig a **gombot.**

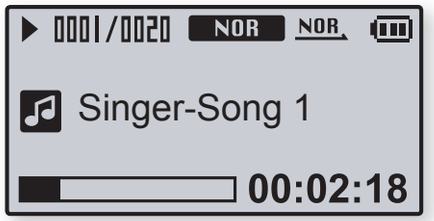

- A készülék bekapcsolt.

Kapcsolja ki a készüléket.

Nyomja be és tartsa nyomva rövid ideig a **gombot.**

- A készülék kikapcsolt.

MEGJEGYZÉS

- A kijelző automatikusan kikapcsol, ha pillanat állj üzemmódban egy előre beállított időtartam alatt egyetlen gombot sem nyom meg.
  Az <Auto Power Off> (Automatikus kikapcsolás) gyári beállítása 1 perc, viszont módosíthatja ezt az időtartamot. További információkért lásd a 23. oldalt.

ZENE LEJÁTSZÁSA

A Samsung Media Studio használatával töltsön zenét az új mp3-lejátszóra.

A Media Studio programról a 30. oldalon tudhat meg többet.

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌] gombot** a belépéshez a fő menüképernyőbe.
2. Nyomja meg a **[+, −]] gombot** a **<Music>** (zene) lejátszásához, majd nyomja meg a **[⏭] gombot.**
   - Megjelenik a <Music> (Zene) lista.
3. A **[+, −] gombot** válassza ki a kívánt listát, majd nyomja meg az **[⏭] gombot.**
4. Nyomja meg a **[+, −, ⏮, ⏭] gombot** a lejátszani kívánt fájl kiválasztásához, majd nyomja meg a **[•►II/⏻] gombot.**
   - A zene lejátszása elkezdődik.

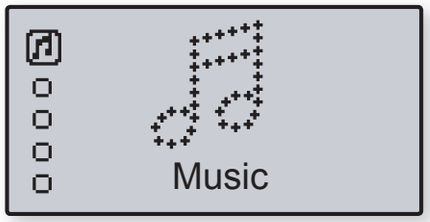

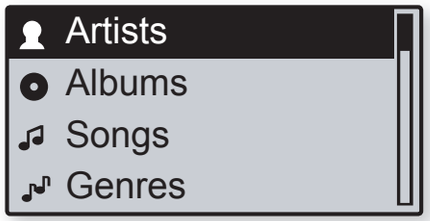

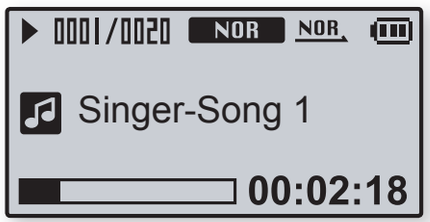

MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg a **[⮌] gombot** az előző képernyőre történő lépéshez.
  Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌] gombot** a belépéshez a fő menüképernyőbe.

A HANGERŐ VEZÉRLÉSE

Nyomja meg a **[+ , —] gombot.**

- Megjelenik a hangerővezérlő ikon.
- Nyomja meg a **[+] gombot** a hangerő növeléséhez, és a **[—] gombot** az érték csökkentéséhez.

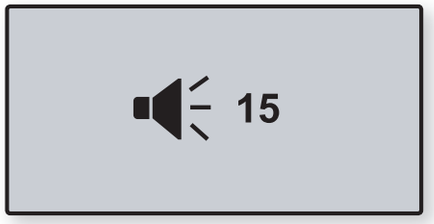

A GOMBOK KIKAPCSOLÁSA

A tartás funkció az mp3-lejátszó összes többi gombját kikapcsolja, így a gombok véletlenszerű megérintésével a zene nem szakad meg.

1. Nyomja a ◄ HOLD **kapcsolót** a nyíl irányába.
2. Nyomja a ◄ HOLD **kapcsolót** a nyíllal ellentétes irányba a hold (tartás) funkció kikapcsolásához.

A BEÁLLÍTÁSOK ÉS PREFERENCIÁK MÓDOSÍTÁSA

Az mp3 lejátszó olyan beállításokkal és preferencia lehetőségekkel érkezik, amelyeket gyárilag beállítottak, azonban a lejátszó valódi testre szabásához módosítsa ezeket az előre beállított értékeket.

MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg a **[⮌] gombot** az előző képernyőre történő lépéshez. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌] gombot** a belépéshez a fő menüképernyőbe.

Zene preferenciák

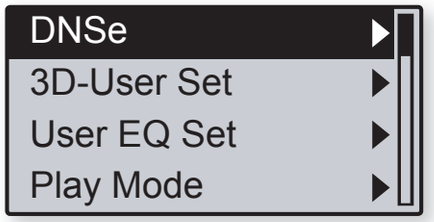

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌] gombot** a belépéshez a fő menüképernyőbe.
2. Nyomja meg a **[+ , −] gombot** a **<Settings>** (beállítások) kiválasztásához, majd nyomja meg a **[⏭]gombot.**
   - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
3. Nyomja meg a **[+ , −] gombot** a **<Music> (zene)** lejátszásához, majd nyomja meg a **[⏭] gombot.**
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
4. A kívánt beállítások kiválasztásához használja a **[+ , − , ⏮ , ⏭]** és **[•►II / ⏻] gombokat.**
   - Nyomja meg a **[⏮] gombot** az előző elemre történő lépéshez.
   - Nyomja meg a **[⏭] gombot** a következő elemre történő lépéshez/a menü kiválasztásához.
   - Nyomja meg a **[+ , −] gombot** a lefele vagy felfele történő lépéshez az aktuális menüben.

MEGJEGYZÉS

- Ha a <Settings> (Beállítások) képernyő megnyitott, és körülbelül 40 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg, az elmentetlen beállítások elvesznek, és a lejátszó visszatér az előző funkcióhoz.

A BEÁLLÍTÁSOK ÉS PREFERENCIÁK MÓDOSÍTÁSA (FOLYTATÁS)

Zenebeállítási opciók

DNse : Válassza ki a megfelelő hangot az egyes zenei stílusokhoz. Válasszon a következők közül: <3D-User>,<3D-Studio>, <3D-Stage>, <3D-Club>,<Concert Hall>, <Normal>, <Rock>, <House>, <Dance>,<Jazz>, <Ballad>, <Rhythm & Blues>, <Classical> vagy <User EQ>.

3D-User Set (3D felhasználói beállítás): Beállítja a 3D hanghatást és a 3D felhasználói mélyhang kiemelést. A <3D> 0~5 szint között, a <Bass Enhance> (Mélyhang kiemelés) 0~3 szint között állítható be. A <3D-User Set> kiválasztásakor a, <DNSe> a <3D-User> lehetőségre módosul.

User EQ Set (Felhasználói EQ-beállítás): Válasszon ki egy hanghatást (EQ). A <User EQ Set> kiválasztásakor a, <DNSe> a <User EQ> lehetőségre módosul. A <User EQ Set> beállításokban [+, –, ⏮, ⏭] gombbal válassza ki a kívánt User EQ beállítást, és nyomja meg a [•►II/▬⏻] gombot. Nyomja meg a [⏮] vagy [⏭] gombot a <YES> (Igen) kiválasztásához, és nyomja meg a gombot [•►II/▬⏻] a mentéshez.

Play Mode (Lejátszási mód): Válassza ki a lejátszási módot, mint például az ismétlés beállítást. Válasszon a következők közül: <Normal> (Normál), <Repeat> (Ismétlés), <Repeat One> (Ismétlés egyszer) és <Shuffle> (Véletlen).

Play Speed (Lejátszási sebesség): Állítsa be a zene/hang felvétel lejátszási sebességét. Válasszon a következők közül: <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>, <x1.0>, <x1.1>, <x1.2> vagy <x1.3>. (Minél magasabb a szám, annál gyorsabb a lejátszás).

Skip Interval (Kihagyási intervallum): Állítsa be annak a szakasznak a hosszát, amelyet a fájl kihagy, ha a lejátszás során megnyomja a [⏮] vagy [⏭]. gombot. Válasszon a következők közül: <1 Track>, <3 sec>, <5 sec>, <7sec>, <10 sec>, <30 sec> vagy <1 min>.

MEGJEGYZÉS

- Ha a fájlt változó bitsebességgel hozták létre, a kihagyási intervallum valódi hossza nem mindig egyezik meg az Ön által beállított értékkel.
- A lejátszási sebesség és a kihagyási intervallum visszatér az alapértelmezetthez (lejátszási sebesség: x1.0, kihagyási intervallum: 1 zeneszám) a lejátszó egyes bekapcsolásakor.
- Ha a lejátszási sebesség nem x1.0, a <DNSe> automatikusan a <Normal> lehetőségre áll.
- A fájltól függően a beállított lejátszási sebesség eltérhet a valódi sebességtől.
- **Mi a DNse?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) – hanghatás funkció a Samsung által kifejlesztett MP3-lejátszókhoz. A legjobb sztereó hanghatást nyújtja.

A BEÁLLÍTÁSOK ÉS PREFERENCIÁK MÓDOSÍTÁSA (FOLYTATÁS)

FM-rádió preferenciák

Az FM-rádiófrekvenciák automatikusan beállíthatók, és az FM-vételi terület és érzékenység is beállítható.

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌] gombot** a belépéshez a fő menüképernyőbe.
2. Nyomja meg a **[+ , —] gombot** a **<Settings>** ⚙ (beállítások) kiválasztásához, majd nyomja meg a **[⏭]gombot.**
   - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.

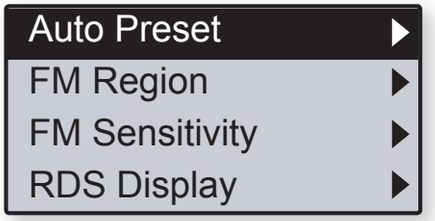

3. Nyomja meg a **[+ , —] gombot** az **<FM Radio>** kiválasztásához, majd nyomja meg a **[⏭] gombot.**
   - Megjelenik az <FM Radio> menü.
4. A funkciók beállításához használja a **[+ , — , ⏮ , ⏭]** és ⏯ **gombokat.**

FM-rádió beállítási opciók

Auto Preset (Automatikus előbeállítás): Automatikusan keresi az elérhető frekvenciákat, amely lehetővé teszi a kívánt frekvencia gyors megkeresését.
► 21. oldal

FM Region (FM-terület): Tengerentúli út esetén módosíthatja az FM-terület beállítást. Válassza a <Korea/US>, <Japan> vagy <Other Countries> (Más országok) lehetőséget.

FM Sensitivity (FM-érzékenység): Több vagy kevesebb FM-rádió vételéhez állítsa be az <FM Sensitivity> (FM-érzékenység) lehetőséget. Válasszon a következők közül: <Low> (Alacsony), <Middle> (Közepes) és <High> (Magas).
<High> esetén több frekvencia vehető.

RDS display (RDS-megjelenítés): A Radio Data System (RDS) olyan üzenetek vételét és megjelenítését teszi lehetővé, mint közvetítési információk.
Válasszon a következők közül: <Program Type> (Programtípus) vagy <Program Service> (Programszolgáltatás). ► 22. oldal

MEGJEGYZÉS

- Frekvenciatartomány terület szerint
  - Korea/US: FM-frekvencia keresése 100 kHz-es lépésekben a 87.5 MHz~108.0 MHz frekvenciák között.
  - Japán: FM-frekvencia keresése 100 kHz-es lépésekben a 76.0 MHz~108.0 MHz frekvenciák között.
  - Más országok: FM-frekvencia keresése 50 kHz-es lépésekben a 87.50 MHz~108.00 MHz frekvenciák között.
- Az FM-terület a lejátszó célterülete szerint törölhető vagy módosítható.
- Ha a lejátszón módosítja az <FM Region> (FM-terület) elemet, a rendszer törli az előzőleg beállított frekvenciákat.

A BEÁLLÍTÁSOK ÉS PREFERENCIÁK MÓDOSÍTÁSA (FOLYTATÁS)

Az Auto Preset (Automatikus előbeállítás) beállítása

Az MP3-lejátszó memóriájában legfeljebb 20 állomás állítható be, és egyetlen gombnyomással visszatérhet hozzájuk. Az MP3-lejátszó ebben az esetben automatikusan megtalálja és tárolja az állomásokat.

1. Nyomja meg a **[+ , −] gombot** az **<Auto Preset>** (Automatikus előbeállítás) kijelöléséhez, majd nyomja meg a **[⏭] gombot.**
   - Megjelenik az Auto Preset jóváhagyást kérő ablak
2. Nyomja meg a **[⏮ , ⏭] gombot** a **<YES>** (Igen) kiválasztásához, majd nyomja meg a **[•►II / ⏻] gombot.**
   - Az <Auto Preset....> megjelenik a kijelzőn, és a rendszer automatikusan beállít akár 20 frekvenciát. Nyomja meg a **[⏮ , ⏭] gombot** egy kívánt előbeállítási frekvencia kereséséhez.

Az Auto Preset visszavonása

Ha vissza szeretné vonni az automatikus előbeállítást, a folyamat során nyomjon meg egy gombot.
Az automatikus előbeállítást a rendszer visszavonja, és csak az addig a pontig beállított frekvenciák kerülnek tárolásra.

MEGJEGYZÉS

- Frekvenciakereséskor vagy tároláskor mindig csatlakoztassa a fülhallgatót a lejátszóhoz. A fülhallgatók antennaként működnek az FM-rádiók vételekor.
- Rossz vételi körülmények között a lejátszó nem talál elérhető FM-frekvenciát.
- Ha előzetesen nem állított be frekvenciát, megjelenik a <No Preset> (Nincs előbeállítás) üzenet.
- Az eltárolt állomások visszavonhatók, ha az MP3-lejátszót más városban használja. Az előre beállított állomások törléséhez és új állomások tárolásához egyszerűen ismételje meg a folyamatot.

A BEÁLLÍTÁSOK ÉS PREFERENCIÁK MÓDOSÍTÁSA (FOLYTATÁS)

Az RDS display (RDS-megjelenítés) beállítása:

A Radio Data System (RDS) olyan üzenetek vételét és megjelenítését teszi lehetővé, mint közvetítési információk. A kijelzőn programmal kapcsolatos információk jelennek meg, mind hírek, sport, zene vagy a közvetítő állomással kapcsolatos információk.

1. Nyomja meg a **[+ , −] gombot** az **<RDS display>** (RDS-megjelenítés) kiválasztásához, majd nyomja meg a **[⏭] gombot.**
   - Megjelenik az <RDS Display> menü.

2. Nyomja meg a **[+ , −] gombot** a **<Program Type> (Programtípus)** vagy **<Program Service> (Programszolgáltatás)** kiválasztásához, majd nyomja meg a **gombot.**

RDS megjelenítési lista

Program Type (Programtípus): Az aktuálisan közvetített programtípust jeleníti meg.

Program Service (Programszolgáltatás): Megjeleníti a közvetítő állomás nevét, amely 8 karakterből állhat. Ha a rendszer programszolgáltatás információt vesz, a kijelzőn a programszolgáltatás (BBC, AFO, NDR stb.) neve látható. Ha a rendszer nem veszi a programszolgáltatás információt, az eredeti FM-frekvencia látható.

MEGJEGYZÉS
- Ha az FM-jelerősség gyenge, az RDS-információ nem jelenik meg.

Időpreferenciák

Az idő beállításával kikapcsolás-időzítőt adhat meg, automatikus kikapcsolási határokat állíthat be és kikapcsolhatja a kijelzőt.

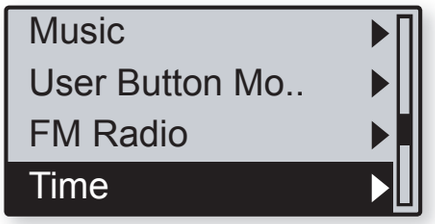

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌] gombot** a belépéshez a fő menüképernyőbe.
2. Nyomja meg a **[＋, －] gombot** a **<Settings>** (beállítások) kiválasztásához, majd nyomja meg a **[⏭]gombot.**
   - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
3. Nyomja meg a **[＋, －] gombot** a **<Time>,** (Idő) kiválasztásához, majd nyomja meg a **[⏭] gombot.**
   - Megjelenik a <Time> (Idő) menü.
4. A funkciók beállításához használja a **[＋, －, ⏮ , ⏭]** és **gombokat.**

Időbeállítási opciók

Sleep (Időzített kikapcsolás): Az előre beállított idő alapján automatikusan kikapcsolja a készüléket. Válasszon a következők közül: <Off> (Ki), <15 min >, <30 min>, <60 min>, <90 min> vagy <120 min>.

Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás): Automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha szünet módban egy előre beállított időtartam után nem nyom meg gombot. Válasszon a következők közül: <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min> vagy <5 min>.

Display Off (Kijelző ki): Ha az alábbi időtartamokon belül egy gombot sem nyom meg, a rendszer automatikusan kikapcsolja a kijelzőt. Válasszon a következők közül: <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min> vagy <Always On> (Mindig be). Nyomjon meg bármilyen gombot a kijelző ismételt bekapcsolásához.

Azonban egy érintőgomb megnyomása a HOLD (Tartás) állapot közben nem kapcsolja be a kijelzőt.

A BEÁLLÍTÁSOK ÉS PREFERENCIÁK MÓDOSÍTÁSA (FOLYTATÁS)

Nyelvi preferenciák

Az Ön új mp3-lejátszóján a menük több nyelven is megjeleníthetők.

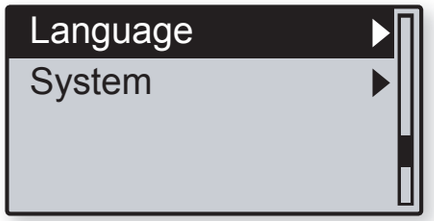

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌] gombot** a belépéshez a fő menüképernyőbe.
2. Nyomja meg a **[+ , −] gombot** a **<Settings>** (beállítások) kiválasztásához, majd nyomja meg a **[⏭]gombot.**
   - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
3. Nyomja meg a **[+ , −] gombot** a **<Language>** (Nyelv) kiválasztásához, majd nyomja meg a **[⏭] gombot.**
   - Megjelenik a <Language> (Nyelv) menü.
4. A funkciók beállításához használja a **[+ , − , ⏮ , ⏭]** és **•►II / ⏻ gombokat.**

A BEÁLLÍTÁSOK ÉS PREFERENCIÁK MÓDOSÍTÁSA (FOLYTATÁS)

Nyelvbeállítási opciók

Menu (Menü): Állítsa be a menünyelvet. Válasszon a következők közül: <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <汉语(简体)>, <漢語(繁體)>, <Español>, <Русский>, <Magyar>,<Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Bahasa inggris>, <Український>,<Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Čeština>, <Dansk>, <Soumi>, <Ελληνικά>, <Norsk>, <Português BR>, <Română>,<Slovenščina>, <Slovenski>, <Español(Castellano)> vagy <Türkçe>.

ID3-Tag (ID3-címkék): Meghatározza azt a nyelvet, amelyen a zeneszám információ megjelenik. Válasszon a következők közül: <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan> , <Chinese (S)> , <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish> , <Dutch>, <English>, <Estonian> , <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic> , <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese> , <Romany> , <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish> , <Vietnamese> , <Thai> , <Indonesian> , <Ukrainian> , <Bulgarian> és <Romanian>.

MEGJEGYZÉS

- A támogatott nyelvek módosíthatók vagy hozzáadhatók.
- **Mi az ID3-címke?**
  Ez a címke az MP3-fájlhoz kapcsolódik, és a fájllal kapcsolatos fontos információkat tartalmaz, mint cím, művész, album, év, stílus és megjegyzés.

A BEÁLLÍTÁSOK ÉS PREFERENCIÁK MÓDOSÍTÁSA (FOLYTATÁS)

Rendszerbeállítások

Válassza ki a hangfelvétel bitsebességét, töröljön egy felvett hangfájlt és folytassa ahonnan szeretné.

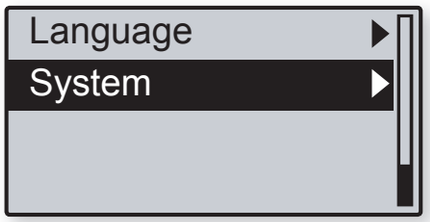

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌] gombot** a belépéshez a fő menüképernyőbe.
2. Nyomja meg a **[+, —] gombot** a **<Settings>** (beállítások) kiválasztásához, majd nyomja meg a **[⏭]gombot.**
   - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
3. Nyomja meg a **[+, —] gombot** a **<System>** (rendszer) kiválasztásához, majd nyomja meg a **[⏭] gombot.**
   - Megjelenik a <System> (Rendszer) menü.
4. A funkciók beállításához használja a **[+, —, ⏮, ⏭]** és **gombokat.**

A BEÁLLÍTÁSOK ÉS PREFERENCIÁK MÓDOSÍTÁSA (FOLYTATÁS)

System setting (Rendszerbeállítások) opció

Voice Recording Bit Rate (Hangfelvétel bitsebessége): Kiválaszthatja a hangfelvétel minőségét.
Válasszon a következő lehetőségek közül: <32kbps> <64kbps> vagy <128kbps>. (Minél magasabb a szám, annál jobb a hangminőség és annál nagyobb a fájl mérete.)

Delete Record File (Felvétel törlése): Kiválaszthat egy hangfelvétel-fájlt. ► 28. oldal

Resume (Folytatás): Megadja a lejátszás újraindításának kezdőpontját a lejátszás leállítását követően. Ha a beállítás <Off> (Ki), az utolsó fájlt a rendszer az elejétől játssza le. Ha a beállítás <On> (Be), az utolsó fájlt a rendszer az előzetes leállítási ponttól játssza le.

Beep (Csipogás): A gombműveletekhez társuló csipogó hangot kapcsolja be vagy ki.
Válassza az <Off> (Ki) vagy <On> (Be) lehetőséget.

Volume Limit (Hangerőkorlát): Elkerülheti a halláskárosodást, ha a fülhallgató használatakor hangerőkorlátot állít be. Az <On> (Be) a maximális hangerőszintet 20-ra állítja be.
A maximális hangerőszint a Volume Limit <Off> (Ki) beállítása mellett 40.
Annak ellenére, hogy a kiválasztás <Off>, a rendszer a hangerőt 20-ra állítja vissza, hogy a következő bekapcsoláskor elkerülje a halláskárosodást.

LED Effect (LED-hatás) : Válassza ki LED-es háttérvilágítást. Válassza az <Off> (Ki) <Button> (Gomb) (a gomb megnyomásakor bekapcsol) <Random> (Véletlenszerű) vagy <Always on> (Mindig bekapcsolt) beállítást.

Default set (Alapértelmezett beállítás): Minden beállítást az alapértelmezett értékre állít vissza. Válassza a <YES> (Igen) vagy a <NO> (Nem) lehetőséget. A <YES> esetén az összes beállítás alapértelmezett. A <NO> esetén a rendszer visszavonja az alapértelmezett beállításokat.

Format (Formázás): Formázza a belső memóriát. Válassza a <YES> (Igen) vagy a <NO> (Nem) lehetőséget. A <YES> lehetőség kiválasztásával formázhatja a belső memóriát, és az összes fájlt törölheti a lejátszóról. A <NO> lehetőség nem formázza a belső memóriát.

About (Névjegy): Ellenőrzi a firmware verziót, a zeneszámok számát és a szabad memóriát.

MEGJEGYZÉS

- **A beépített memória**

1GB=1,000,000,000 bájt: a valódi formázott teljesítmény valamennyivel kisebb, mert a belső firmware elfoglal némi helyet a memóriából.

A BEÁLLÍTÁSOK ÉS PREFERENCIÁK MÓDOSÍTÁSA (FOLYTATÁS)

Felvett hangfájl törlése

1. Nyomja meg a **[+ , —] gombot** a **<Delete Record file>** (Felvételfájl törlése) kiválasztásához, és nyomja meg a **[⏭] gombot.**
2. Nyomja meg a **[+ , —] gombot** a törölni kívánt fájl kiválasztásához, és nyomja meg a **[⏭] gombot.**
   - Megjelenik a <Delete?> (Törlés?) üzenet.
3. Nyomja meg a **[⏮ , ⏭] gombot** a **<YES>** (Igen) kiválasztásához, majd nyomja meg a **gombot** [•►II / ⏻]**.**
   - A kiválasztott fájl törlésre kerül.

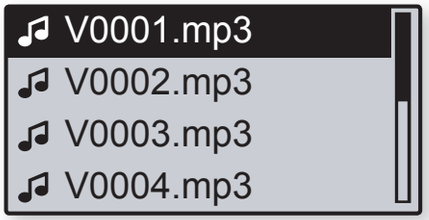

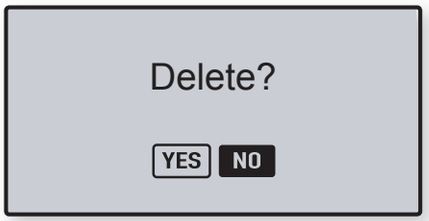

VIGYÁZAT!
- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani. Fájlok törlése előtt ellenőrizze le.

MEGJEGYZÉS
- Egy fájl törlése leállítja az aktuális zeneszám lejátszását.

A RENDSZER VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha az mp3-lejátszó nem kapcsol be, nem játszik le zenét vagy a számítógéphez történő csatlakoztatáskor a számítógép nem ismeri fel, vissza kell állítani a rendszert

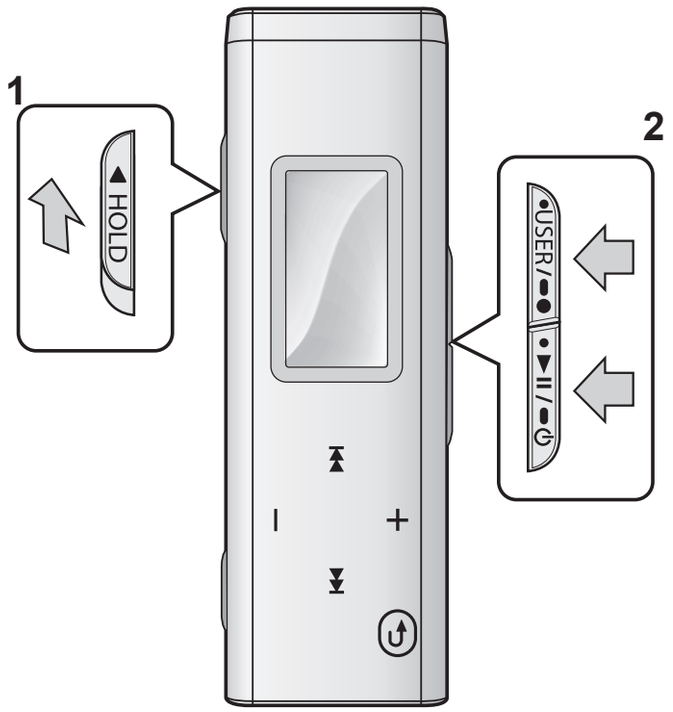

Nyomja a HOLD **kapcsolót** a nyíl irányába. Nyomja le egyszerre, és tartsa röviden lenyomva a USER/ és / **gombokat** a rendszer visszaállításához.

- Rendszerinicializálás történik.
- A beállításokra és a fájlokra ez nincs hatással.

Samsung Media Studio

A Samsung Media Studio könnyen használható szoftveralkalmazás, amelynek a segítségével zenét, képet, videot és a számítógépen található egyéb fájlokat szerkeszthet. A Media Studio programban rendezett és szervezett fájlokat gyorsan átviheti az mp3-lejátszóra, és a megfelelő fájlhoz nem kell végigkeresnie a teljes merevlemezt.

SZÁMÍTÓGÉPPEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

A számítógépes rendszernek a Media Studio telepítéséhez meg kell felelnie a következő minimális specifikációknak.

- Pentium 300MHz vagy gyorsabb
- USB Port 2.0
- Windows XP Service Pack 2 vagy újabb
- DirectX 9.0 vagy újabb
- 100MB MB szabad lemezterület
- CD Rom meghajtó (2X vagy gyorsabb)
- Windows Media Player 10.0 vagy újabb
- 1024 x 768 dpi vagy jobb felbontás
- Internet Explorer 6.0 vagy újabb

A SAMSUNG MEDIA STUDIO TELEPÍTÉSE

VIGYÁZAT!

- Győződjön meg róla, hogy a <Media Studio> telepítőt a számítógépen rendszergazdai jogosultsággal futtatja.
  Ellenkező esetben a rendszer nem telepíti a <Media Studio> programot.
  A rendszergazdai fiók eléréséhez tekintse meg a számítógép felhasználói kézikönyvét.

1. Helyezze a lejátszóhoz mellékelt telepítő CD-lemezt a CD-ROM meghajtóba.

2. Kattintson az **<Install Now>** (Telepítés most) lehetőségre.

3. Kattintson a **<Next>** (Tovább) gombra.

- A <Media Studio> telepítése elindul, majd a telepítés befejezésekor a rendszer ikont hoz létre az asztalon.

Samsung Media Studio 5
Install Samsung Media Studio 5
The InstallShield Wizard will install Samsung Media Studio on your computer. To continue, click Next.
Next >
< Back
Next >
Cancel

VIGYÁZAT!

- Óvatosan járjon el, ha a telepítő CD-lemezt függőlegesen elhelyezett CD-ROM meghajtóba helyezi.

MAPPÁK ÉS FÁJLOK SZERVEZÉSE A SAMSUNG MEDIA STUDIO SEGÍTSGÉVEL

A Media Studio segítségével fájlokat és mappákat választhat ki és szervezhet meg, mielőtt a lejátszóba másolná őket. Ezáltal az mp3-lejátszó fájljai könnyebben és gyorsabban kereshetők meg.

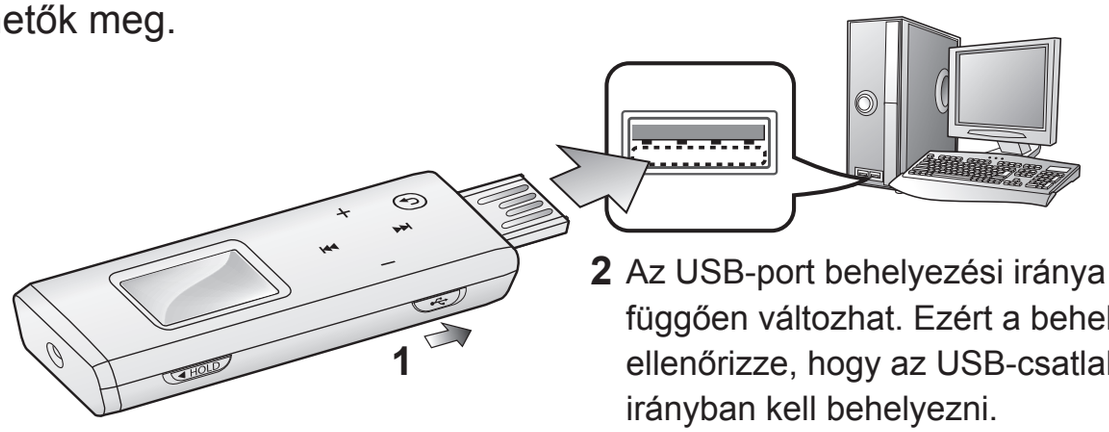

2 Az USB-port behelyezési iránya a számítógéptől függően változhat. Ezért a behelyezés előtt ellenőrizze, hogy az USB-csatlakozót milyen irányban kell behelyezni.

1. Csúsztassa el a **kapcsolót.**

- Ezzel felfedi az USB-csatlakozót.

2. Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a számítógép USB-portjához (Ψ) az ábra szerint.

- A lejátszó képernyőjén megjelenik a <USB Connected> (USB-csatlakoztatva) üzenet.
- A <Media Studio> automatikusan elindul, ha a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatja.
- Amennyiben a program nem indul el automatikusan, kattintson kétszer a <Media Studio> ikonra az asztalon.

Az USB-csatlakozó eltávolítása

- Csúsztassa el a **kapcsolót** az USB-csatlakozó eltávolításához a lejátszóból.

Az USB-csatlakozó behelyezése

- Nyomja vissza az USB-csatlakozót a lejátszóba, és közben csúsztassa el a **kapcsolót.**

VIGYÁZAT!

- Győződjön meg róla, hogy eltolja és úgy tartja a kapcsolót, amikor az USB dugót csatlakoztatja a lejátszóba. Különben a lejátszó károsodhat.

Az USB-csatlakozó behelyezése

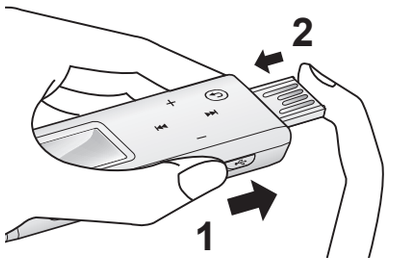

MAPPÁK ÉS FÁJLOK SZERVEZÉSE A SAMSUNG MEDIA STUDIO SEGÍTSGÉVEL (FOLYTATÁS)

3. Kattintson a **ikonra**.

- Kattintson a lehetőségre a zenelista megjelenítéséhez.

MEGJEGYZÉS

- A csatlakozás során az összes funkció kikapcsolt.
- Ha az USB-csatlakozót a számítógéphez alacsony akkumulátor töltöttségi szinten csatlakoztatja, a lejátszó a számítógéphez történő kapcsolódás előtt néhány percig tölti az akkumulátort.

VIGYÁZAT!

- Az instabil kapcsolat elkerülése érdekében a számítógépet ne USB-hubon keresztül, hanem közvetlenül csatlakoztassa.

MAPPÁK ÉS FÁJLOK SZERVEZÉSE A SAMSUNG MEDIA STUDIO SEGÍTSGÉVEL (FOLYTATÁS)

Mappák hozzáadása

4. Kattintson az **<Add folder>** (Mappa hozzáadása) lehetőségre a <Media Studio> alján.
   - Megjelenik az <Open Folder> (Mappa megnyitása) ablak.
5. Jelölje ki a mappát, és kattintson az **<OK>** gombra.
   - A kiválasztott mappa fájljai a <Media Studio> képernyő bal oldalán található listába kerülnek.

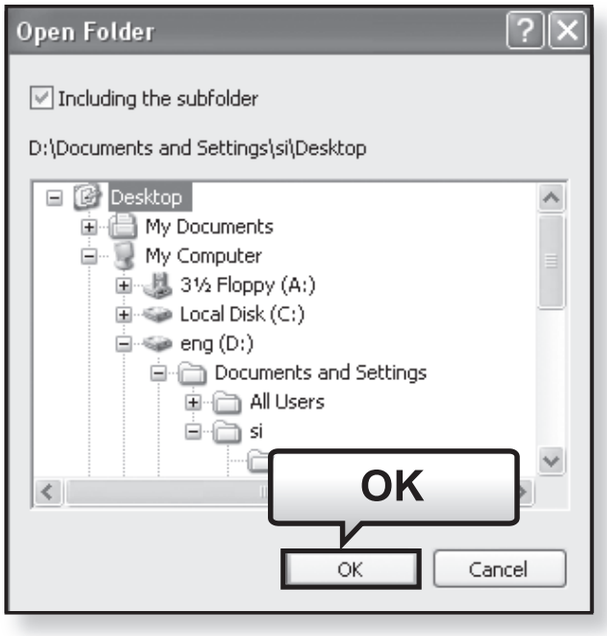

Fájlok hozzáadása

4. Kattintson az **<Add file>** (Fájl hozzáadása) lehetőségre a <Media Studio> alján.
   - Megjelenik az <Open> (Megnyitás) ablak.
5. Jelölje ki a hozzáadni kívánt fájlokat, és kattintson az **<Open>** (Megnyitás) gombra.
   - A fájlokat a rendszer hozzáadja a <Media Studio> képernyő bal oldalán található listába.

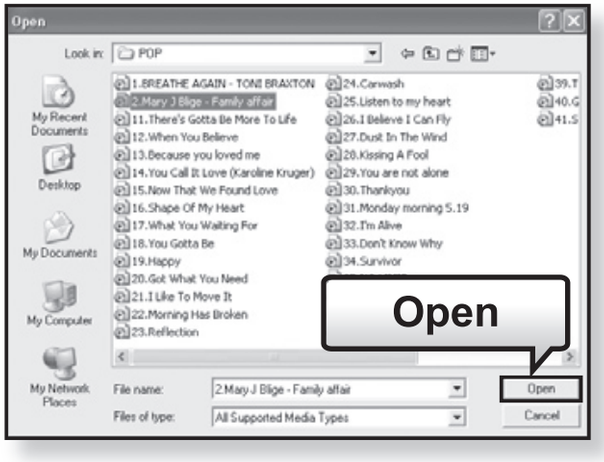

MEGJEGYZÉS

- A Samsung Media Studio átfogó súgóval rendelkezik. Ha nem talál választ a Media Studio programmal kapcsolatos kérdésekre, kattintson a **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** lehetőségre a <Media Studio> program tetején.

FÁJLOK ÁTVITELE A LEJÁTSZÓRA A SAMSUNG MEDIA STUDIO SEGÍTSÉGÉVEL

A <Media Studio> fájlátvitel a legegyszerűbb módja a fájlok áttöltésének a számítógépről az mp3 lejátszóra.

1. Csúsztassa el a **kapcsolót.**
   - Ezzel felfedi az USB-csatlakozót.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép USB-portjához ( ).
   - A lejátszó képernyőjén megjelenik a <USB Connected> (USB-csatlakoztatva) üzenet. A <Media Studio> automatikusan elindul, ha a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatja.
   - Amennyiben a program nem indul el automatikusan, kattintson kétszer a <Media Studio> ikonra az asztalon.

VIGYÁZAT!

- Az instabil kapcsolat elkerülése érdekében a számítógépet ne USB-hubon keresztül, hanem közvetlenül csatlakoztassa.

FÁJLOK ÁTVITELE A LEJÁTSZÓRA A SAMSUNG MEDIA STUDIO SEGÍTSÉGÉVEL (FOLYTATÁS)

3. Kattintson a **ikonra.**
   - Kattintson a lehetőségre a zenelista megjelenítéséhez.
4. Válassza ki az átvinni kívánt fájlokat a bal oldalon található listában.
5. Kattintson a ikonra.
   - A kiválasztott fájlt a rendszer átviszi a lejátszóra.

VAROVÁNÍ

- Fájlátvitel közben ne húzza ki az USB-csatlakozót. Ha a kábelt fájlátvitel közben kihúzza, az károsíthatja a lejátszót vagy a számítógépet.

MEGJEGYZÉS

- A zenefelismerési technológiát és a kapcsolódó adatokat a Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM biztosítja.
  A CDDB a Gracenote bejegyzett védjegye. A Gracenote logo és logotípia, a Gracenote CDDB logo és logotípia, és a a “Powered by Gracenote CDDB” logo a Gracenote bejegyzett védjegyei. A Music Recognition Service és az MRS a Gracenote szolgáltatási védjegyei.

Zenehallgatás

- **Mielőtt elkezdené –** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.
- Nyomja meg a **[⮌] gombot** az előző képernyőre történő lépéshez.

MEGJEGYZÉS Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌] gombot** a belépéshez a fő menüképernyőbe.

HALLGATÁS KATEGÓRIA SZERINT

2

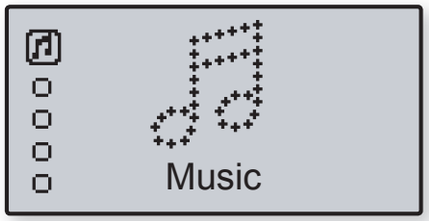

3

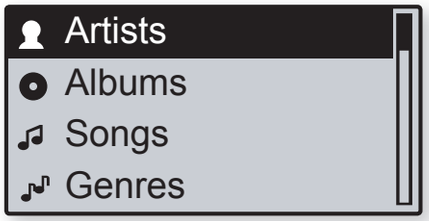

4

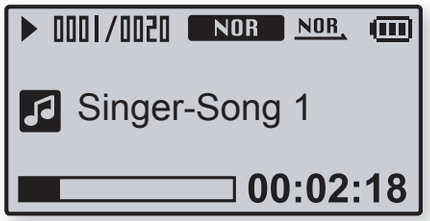

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌] gombot** a belépéshez a fő menüképernyőbe.
2. Nyomja meg a **[+ , −] gombot** a **<Music>** (zene) lejátszásához, majd nyomja meg a **[⏭] gombot.**
   - Megjelenik a <Music> (Zene) lista.
3. A **[+ , −] gombbal** válassza ki a kívánt listát, majd nyomja meg az **[⏭] gombot.**
4. Nyomja meg **[+ , − , ⏮ , ⏭] gombot** a lejátszani kívánt fájl kiválasztásához, majd nyomja meg a **[• ►II / ⏻] gombot.**
   - A zene lejátszása elkezdődik.

Zenelista

Artists (Előadók): Lejátszás előadó szerint

Albums (Albumok): Lejátszás album szerint

Genres (Műfajok): Lejátszás műfaj szerint

Playlists (Lejátszási listák): Lejátszás lejátszási lista szerint

Songs (Zeneszámok): Lejátszás szám szerinti vagy betűrendi sorrendben

MEGJEGYZÉS
- Az MP3 és WMA zenefájlok kompatíbilisak a lejátszóval.
- Azok az MP1 vagy MP2 fájlok, amelyek kiterjesztését MP3-ra módosították, nem játszhatók le a lejátszón.
- ID3-címke (zeneinformáció) nélküli fájl megjelenítése [Unknown] (Ismeretlen).

SZÜNET

1. Nyomja meg a **gombot** a zene lejátszása közben.
   - A zene lejátszása szünetel.
2. Nyomja meg ismét a **gombot.**
   - A zene lejátszása a leállítási ponttól folytatódik.

KERESÉS ZENESZÁMON BELÜL

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva rövid ideig a **[⏮]** vagy **[⏭] gombot** a kiválasztott zeneszám lejátszása közben.
   - A zeneszám elejéig vagy végéig keres.
2. Engedje el a gombot azon a ponton, ahol el szeretné kezdeni a lejátszást.
   - Attól a ponttól kezdi el a lejátszást, ahol elengedi a gombot.

LEJÁTSZÁS AZ AKTUÁLIS ZENESZÁM ELEJÉTŐL

1. Nyomja meg a **[⏮] gombot** 3 másodperc lejátszás után.
   - Az aktuális zeneszám lejátszása az elejétől kezdődik.

ELŐZŐ VAGY KÖVETKEZŐ ZENESZÁM LEJÁTSZÁSA

1. Nyomja meg a **[⏮] gombot** 3 másodpercen belül.
   - Az előző zeneszám lejátszása elkezdődik.
2. Nyomja meg a **[⏭] gombot.**
   - A következő zeneszám lejátszása elkezdődik.

VIGYÁZAT!
- VBR-kódolású fájlok lejátszásakor az előző zeneszámot e rendszer nem játssza le, még akkor sem, ha megnyomja a [⏮] **gombot** 3 másodpercen belül.

ZENEFÁJL KERESÉSE

1. Nyomja meg a **[⮌] gombot** a kiválasztott zenefájl lejátszása közben.
   - Megjelenik a mappához tartozó fájllista.
2. Nyomja meg a **[⏮] gombot** a felső mappára történő lépéshez.
3. A **[＋ , －] gombbal** válassza ki a szükséges mappát.
4. A **[⏭] gombbal** lépjen a kiválasztott mappa fájllistájára.
5. A **[＋ , －] gombbal** válassza ki a szükséges fájlt.
6. Nyomja meg a **[⏯ / ⏻] gombot.**
   - A zenefájl lejátszása elkezdődik.

A VISSZATÉRÉSHEZ AZ AKTUÁLIS LEJÁTSZÁSI KÉPERNYŐRE

Az aktuális lejátszási képernyőhöz más funkciók használata közben bármikor visszatérhet.

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌] gombot** a belépéshez a fő menüképernyőbe.
2. Nyomja meg a **[＋ , －] gombot** a **<Now Playing>** (Most játszott) [▶] kiválasztásához, majd nyomja meg a **[⏭]gombot .**
   - A lejátszó visszatér az aktuális lejátszási képernyőhöz.

LEJÁTSZÁSI LISTA LÉTREHOZÁSA A SAMSUNG MEDIA STUDIO HASZNÁLATÁVAL

A Samsung <Media Studio> segítségével a hangfájlok saját gyűjteményét vagy albumát hozhatja létre.

- **Mielőtt elkezdené -** Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
  A Media Studio programot telepíteni kell a számítógépre.

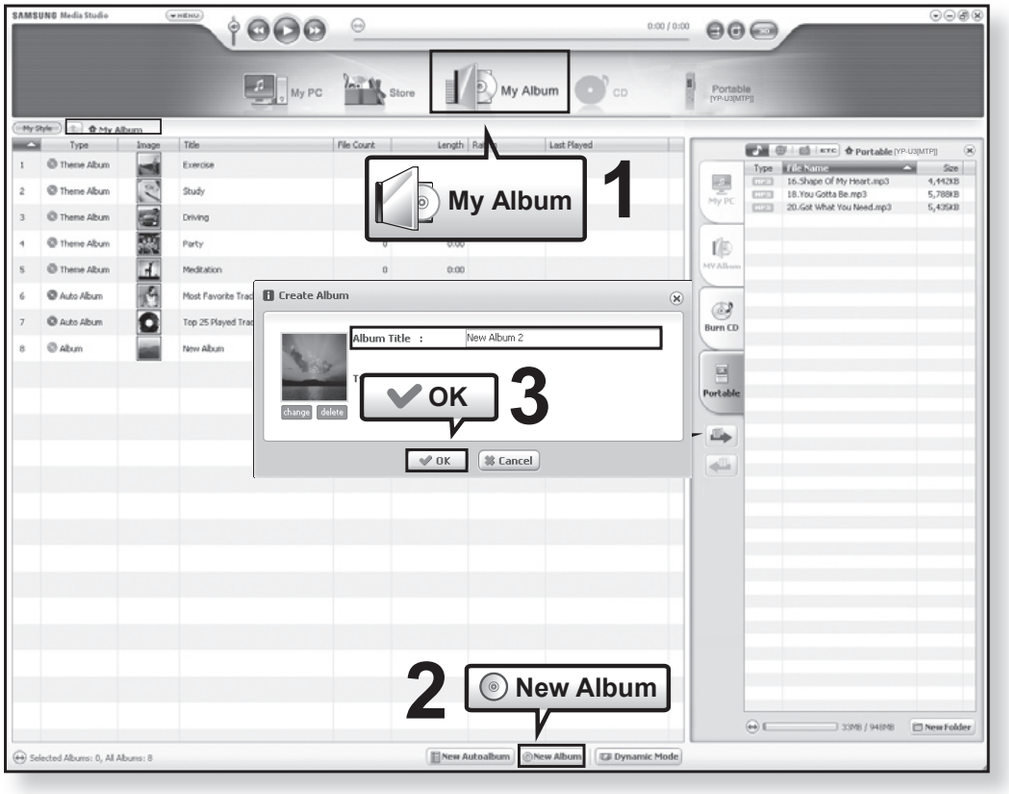

1. Kattintson a **<My Album>** (Saját album) lehetőségre a <media studio> tetején.
   - Megjelenik a <My Album> (Saját album) ablak.
2. Kattintson a **<New Album>** (Új album) lehetőségre a képernyő alján.
   - Megjelenik a <Creation> (Létrehozás) ablak.
3. Adja meg az album címét, majd kattintson az **[OK]** gombra.
   - A rendszer új albumot (lejátszási listát) nevez el és tárol a <Media Studio> <My Album> részén.

LEJÁTSZÁSI LISTA LÉTREHOZÁSA A SAMSUNG MEDIA STUDIO HASZNÁLATÁVAL (FOLYTATJA)

Zenefájlok hozzáadása meglévő lejátszási listához

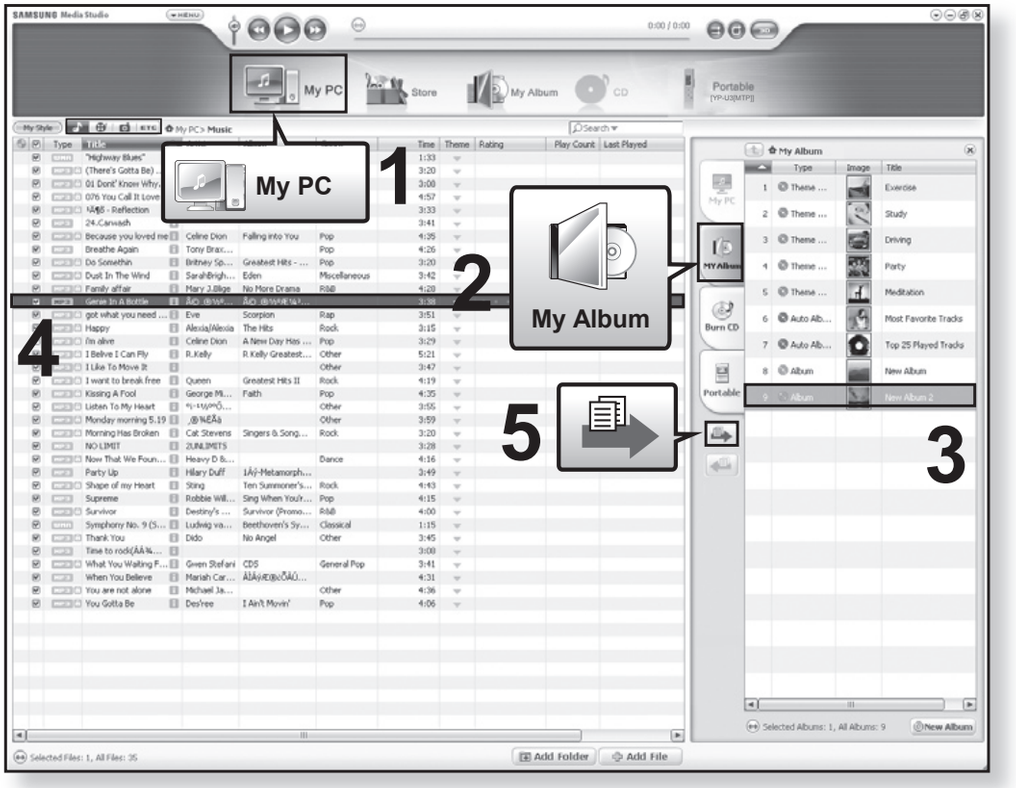

1. Kattintson a **<My Album>** (Saját album) lehetőségre a <Media Studio> tetején.
   - Megjelenik a <My PC> (Saját PC) ablak.
2. Kattintson a **<My Album>** lehetőségre az ablak jobb sarkában.
   - Megjelenik a <My Album> (Saját album) ablak.
3. Kattintson kétszer egy albumra a jobb ablakban.
4. A **<My PC>** ablakban válassza ki az átvinni kívánt fájlokat.
5. Kattintson a következőre . A kiválasztott fájlok bekerülnek az albumba (lejátszási listába).

LEJÁTSZÁSI LISTA LÉTREHOZÁSA A SAMSUNG MEDIA STUDIO HASZNÁLATÁVAL (FOLYTATJA)

Lejátszási lista átvitele a lejátszóra a Media Studio használatával

1. Kattintson a **<My Album>** (Saját album) lehetőségre a <Media Studio> tetején.
   - Megjelenik a <My Album> (Saját album) ablak.
2. Kattintson a **<Portable>** (Hordozható) lehetőségre az ablak jobb sarkában.
   - Megjelenik a <Portable> ablak.
3. Válasszon ki egy albumot a **<My Album>** (Saját album) listában.
4. Kattintson a következőre .
   - A kiválasztott albumot a rendszer a lejátszóba mappáról mappára küldi át így: <Music> (Zene) a fő menüben → <Playlists> (Lejátszási lista).

LEJÁTSZÁSI LISTA LEJÁTSZÁSA

▪ **Mielőtt elkezdené –** Lásd a 40~42 oldalt lejátszási listák létrehozásához és lejátszóra történő átviteléhez.

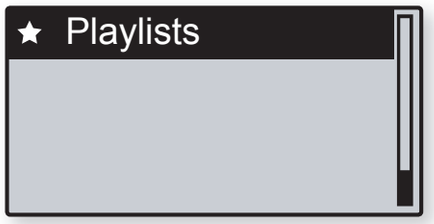

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌] gombot** a belépéshez a fő menüképernyőbe.
2. Nyomja meg a **[+ , —] gombot** a **<Music>** (zene) lejátszásához, majd nyomja meg a **[⏭] gombot.**
   - Megjelenik a <Music> (Zene) lista.
3. Nyomja meg a **[+ , —] gombot** a **<Playlists>** (Lejátszási listák) kiválasztásához, majd nyomja meg a **[⏭] gombot.**
   - A <Playlists> megjelenik.
   - Ha a rendszer nem talál lejátszási listát, a képernyőn megjelenik a <No file.> (Nincs fájl) üzenet.
4. Nyomja meg a **[+ , —] gombot** a kívánt lejátszási lista kiválasztásához, majd nyomja meg a **[⏭] gombot.**
   - Megjelennek a kiválasztott lejátszási listába elmentett zenefájlok.
5. Nyomja meg a **[+ , —] gombot** a lejátszani kívánt fájl kiválasztásához, majd nyomja meg a **[⏯] gombot.**
   - A zene lejátszása elkezdődik.

FELHASZNÁLÓI GOMB TESTRE SZABOTT FUNKCIÓJA

A [USER/⏻] gombot beállíthatja az alábbiakban felsorolt négy mód valamelyikének a vezérléséhez. A beállítás után a mód közvetlenül elérhető a [USER/⏻] gombbal.

Felhasználói gomb mód beállítása

A lejátszás során az egyszerű módváltáshoz használja a [USER/⏻] **gombot.**

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌] gombot** a belépéshez a fő menüképernyőbe.
2. Nyomja meg a **[+ , −] gombot** a **<Settings>** ⚙ (beállítások) kiválasztásához, majd nyomja meg a **[⏭]gombot.**
   - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
3. Nyomja meg a **[+ , −] gombot** a **<User Button mode>** (Felhasználói gomb mód) kiválasztásához, majd nyomja meg a **[⏭] gombot.**
   - Megjelenik a <User Button Mode> (Felhasználói gomb mód) menü.
4. Nyomja meg a **[+ , −] gombot** a felhasználói gomb mód kiválasztásához, majd nyomja meg a [►II/⏻] **gombot.**

Felhasználói gomb mód lista

- **<Repeat A-B> (A-B ismétlés) :** Szakasz ismétlését állítja be
- **<DNse> :** Megfelelő zenei hanghatások kiválasztását teszi lehetővé.
- **<Play speed> (Lejátszási sebesség):** Lassú és gyors lejátszási sebességet állít be.
- **<Play mode> (Lejátszási mód):** Kiválassza az ismételt lejátszás üzemmódot.

FELHASZNÁLÓI GOMB TESTRE SZABOTT FUNKCIÓJA (FOLYTATÁS)

Szakasz ismétlés beállítása

Ezzel a funkcióval egy zeneszám adott részét ismételten meghallgathatja. Javasolt nyelvtanuláshoz.

2

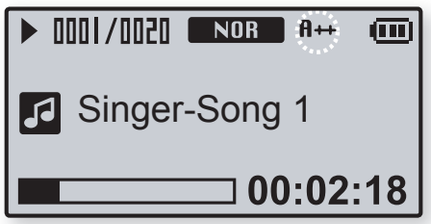

3

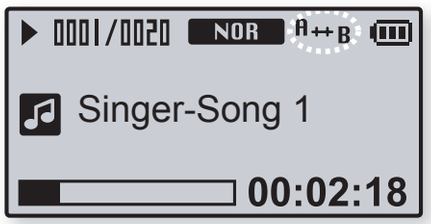

1. Állítsa a felhasználói gomb módot a **<Repeat A-B>** lehetőségre, és játssza le a kívánt fájlt.
2. Nyomja meg a

gombot a megismételni kívánt szakasz elején.
   - A kezdőpont beállított, és az <A→> megjelenik az ablakban.
3. Nyomja meg újból a

gombot a megismételni kívánt szakasz végének kijelöléséhez.
   - Az <A↔B> megjelenik a kijelzőn, és elkezdődik a megadott állomás ismétlődő lejátszása.

Szakasz ismétlés visszavonása

Nyomja meg újból a

gombot a szakasz ismétlés során.
A szakasz ismétlés visszavonásra kerül.

MEGJEGYZÉS

- A szakasz ismétlés automatikusan visszavonásra kerül a következő esetben. A szakasz ismétlés kezdőpontja beállított, de a végpontja az aktuális zeneszám befejezéséig nem lesz beállítva.

FELHASZNÁLÓI GOMB TESTRE SZABOTT FUNKCIÓJA (FOLYTATÁS)

A DNse gomb használata

Állítsa a felhasználói gomb módot a <DNse> lehetőségre, és nyomja meg a

gombot.

A DNSe mód a gomb egyes megnyomásával a következő sorrendben változik NOR (Normal) → ROCK (Rock)→ HOUSE (House)→ DANCE (Dance) → JAZZ (Jazz)→ BALLAD (Ballad) → R&B (Rhythm & Blues)→ CLASS (Classical) → USER EQ (User EQ) → 3D USE (3D-User) → 3D STU (3D-Studio)→ 3D STA (3D-Stage) → 3D CLU (3D-Club) →CONCERT (Concert Hall).

A Play speed (Lejátszás sebessége) gomb használata

Állítsa a felhasználói gomb módot a **<Play speed>** lehetőségre, és nyomja meg a

gombot.

A gomb egyes megnyomásával a lejátszási sebesség a következő sorrendben változik: <NOR>, <x1.1>, <x1.2>, <x1.3>, <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>.

A Play mode (Lejátszási mód) gomb használata

Állítsa a felhasználói gomb módot a **<Play mode>** lehetőségre, és nyomja meg a

gombot.

A lejátszási mód a gomb egyes megnyomásával a következőképpen változik: NOR (Normal) → A (Repeat) → 1 (Repeat One) →A(Shuffle).

MEGJEGYZÉS

- **Mi a DNse?**

  Digital Natural Sound Engine (DNSe) – hanghatás funkció a Samsung által kifejlesztett MP3-lejátszókhoz. A legjobb sztereó hanghatást nyújtja.

Több mint zene

Az mp3-lejátszó nem csupán zenehallatásra használható.

FM-műsorokat hallgathat, hangfelvételt készíthet. Az mp3-lejátszóval mindezt a tenyerén hordhatja.

FM-RÁDIÓ HALLGATÁS

- **Mielőtt elkezdené –** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.

MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg a **[⮌] gombot** az előző képernyőre történő lépéshez. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌] gombot** a belépéshez a fő menüképernyőbe.

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌] gombot** a belépéshez a fő menüképernyőbe.
2. Nyomja meg a **[+, —] gombot** az **<FM Radio>** , kiválasztásához, majd nyomja meg a **[•►II/—⏻] gombot.**
   - Az FM-rádió vétele elkezdődik.

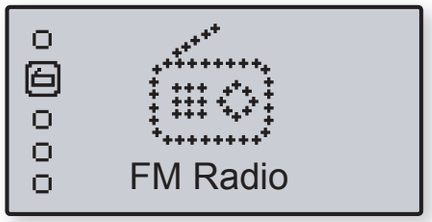

MEGJEGYZÉS

- Frekvenciakereséskor vagy tároláskor mindig csatlakoztassa a fülhallgatót a lejátszóhoz. A fülhallgatók antennaként működnek az FM-rádiók vételekor.
- Rossz vételi körülmények között a lejátszó nem talál elérhető FM-frekvenciát.

FM-RÁDIÓ HALLGATÁS (FOLYTATÁS)

MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg a **[⮌] gombot** az előző képernyőre történő lépéshez. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌] gombot** a belépéshez a fő menüképernyőbe.

FM-állomások keresése

1. Nyomja meg a **gombot** és válassza a **<MANUAL>** (Kézi) lehetőséget.
   - Megjelenik a <MANUAL> felirat.

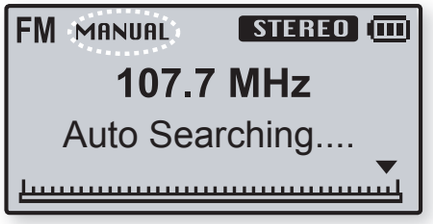

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva rövid ideig a **[⏮]** vagy **[⏭] gombot,** majd engedje el.
   - Az <Auto Searching....> megjelenik a kijelzőn. A keresés leáll a gomb megnyomásakor behozott frekvencia közelében.

VAGY

2. Nyomja meg a **[⏮]** vagy **[⏭] gombot** a frekvenciák egyenként történő léptetéséhez.

FM-RÁDIÓ HALLGATÁS (FOLYTATÁS)

Állomások tárolása az előre beállított memóriában

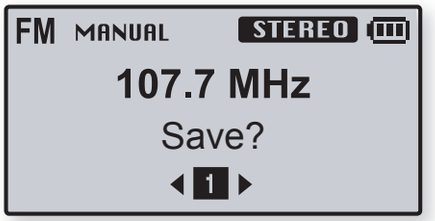

1. Nyomja meg a [•►II/⏻] **gombot** és válassza a **<MANUAL>** (Kézi) lehetőséget.
   - Megjelenik a <MANUAL> felirat.
2. Nyomja meg a **[⏮]** vagy **[⏭] gombot** egy kívánt állomás előbeállítási frekvenciájának kereséséhez.
3. Nyomja meg a [•USER/⏺] **gombot.**
   - Megjelenik a <Save?> (Mentés?) felirat.
4. Nyomja meg a **[⏮]** vagy **[⏭] gombot** előbeállítási szám kiválasztásához, majd nyomja meg a [•►II/⏻] **gombot.**
   - A kiválasztott állomást a rendszer előbeállítási számként adja meg.

MEGJEGYZÉS
- Az előre beállított frekvencia automatikus keresésével kapcsolatosan tekintse meg a 21. oldalt.

Előre beállított állomások hallgatása

1. Nyomja meg a [•►II/⏻] **gombot**, és válassza a **<PRESET>** (Előbeállítás)
   - Megjelenik a <PRESET> felirat.
2. Nyomja meg a **[⏮]** vagy **[⏭] gombot** az előre beállított állomások közötti váltáshoz.

MEGJEGYZÉS
- Ha előzetesen nem állított be frekvenciát, megjelenik a <No Preset> (Nincs előbeállítás) üzenet.

FM-RÁDIÓ HALLGATÁS (FOLYTATÁS)

Előbeállítás törlése

Kövesse az alábbi lépéseket frekvenciák törléséhez az FM-rádió hallgatása közben.

1. Nyomja meg a **gombot**, és válassza a **<PRESET>** (Előbeállítás)
   - Megjelenik a <PRESET> felirat.
2. Nyomja meg a **[⏮]** vagy **[⏭] gombot** egy kívánt állomás előbeállítási frekvenciájának törléséhez.
3. Nyomja meg a **gombot.**
   - Megjelenik a <Delete?> (Törlés?) üzenet.
4. Nyomja meg a **[⏮]** vagy **[⏭] gombot** a **<YES>** (Igen) kiválasztásához, majd nyomja meg a **gombot.**
   - A rendszer törli a kiválasztott előbeállítási számot.
   - Ha nem szeretné törölni az előbeállítási számot, válassza a <NO> (Nem) lehetőséget.

HANGFELVÉTEL

Az mp3-lejátszóval felveheti a hangját, előadásokat, beszédeket és egyéb külső hangot. Beállíthatja a felvétel minőségét, ha más bitsebességet választ. A hangfelvétel bitsebességének beállításához lásd a 27. oldalt.

1. módszer

Bármikor hangfelvételt készíthet, miközben egyéb funkciókat használ.

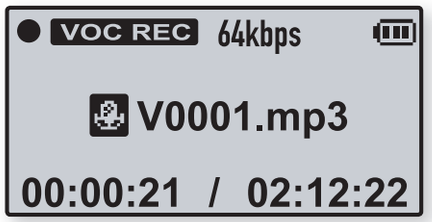

Nyomja be és tartsa nyomva rövid ideig a

USER/ **gombot.**

- A hangfelvétel a fájlnév megjelenítése után azonnal elkezdődik.

2. módszer

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[ ] gombot** a belépéshez a fő menüképernyőbe.
2. Nyomja meg a **[+ , —] gombot** a **<voice Record>** (Hangfelvétel) , kiválasztásához, és nyomja meg a **[⏭] gombot.**
   - Megjelenik a <Voice Record> (Hangfelvétel) lista.
3. Nyomja meg a **[+ , —] gombot** a **<Record>** (Felvétel) kiválasztásához, majd nyomja meg a **[⏭] gombot.**
   - Megjelenik a jóváhagyást kérő ablak.
4. Nyomja meg a **[⏮ , ⏭] gombot** a **<YES>** (Igen) kiválasztásához, majd nyomja meg a ►II/ **gombot.**
   - A hangfelvétel a fájlnév megjelenítése után azonnal elkezdődik.

Hangfelvétel lista

<Record> (Felvétel): Hangfelvételt hajthat végre.

<Recorded files> (Felvett fájlok) : Lejátszhat és meghallgathat felvett fájlokat.

HANGFELVÉTEL (FOLYTATÁS)

A rögzítés leállításához

1. Amikor le kívánja állítani a felvételt, nyomja meg a •USER/▬● **gombot.**
   - Megjelenik a jóváhagyást kérő ablak.
2. Nyomja meg a **[⏮, ⏭] gombot** a **<YES>** (Igen) vagy a **<NO>** (Nem) kiválasztásához, és nyomja meg a •►II/▬⏻ **gombot.**
   - <YES> - az éppen felvett fájl lejátszása elkezdődik.
   - <NO> - az éppen felvett fájl lejátszása nem kezdődik el.
   - A felvett fájl a fő menü <Voice Record> (Hangfelvétel) → <Recorded Files> (Felvett fájlok) helyére kerül.

VIGYÁZAT!
- Ne helyezze a mikrofont túl közel vagy túl távol a felvétel során, mert ez hatással van a felvétel minőségére.
- A hangfelvétel nem engedélyezett, ha a memória megtelt, vagy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

MEGJEGYZÉS
- Körülbelül 66 óra hangfelvételt készíthet (32Kbps, 1GB)
- Amikor szüneteltetni szeretné a felvételt, nyomja meg a •►II/▬⏻ **gombot.**
- Az FM-rádióadók nem vehetők fel.

HANGFELVÉTEL (FOLYTATÁS)

Felvett fájlok neve

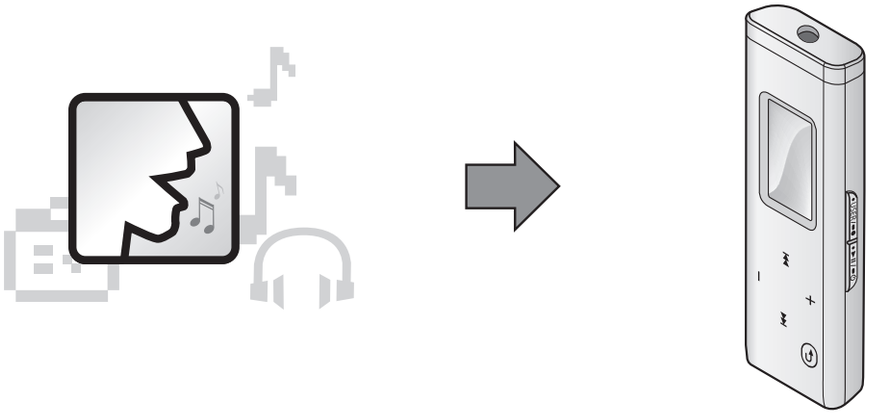

Felvételkészítés közben az MP3-lejátszó automatikusan létrehozza a fájlnevet.
A fájlnév a <VNNNN.mp3> formátumot követi, ahol a V a hangfelvétel-fájlt jelenti, az NNNN pedig a felvétel számát.
Például a V0003.mp3 a harmadikként elmentett hangfelvétel-fájl.

Előzőleg felvett fájl hallgatása

1. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a **[⮌] gombot** a belépéshez a fő menüképernyőbe.
2. Nyomja meg a **[+, −] gombot** a **<Voice Record>** (Hangfelvétel) kiválasztásához, és nyomja meg a **[⏭] gombot.**
   - Megjelenik a <Voice Record> (Hangfelvétel) lista.
3. Nyomja meg a **[+, −] gombot** a **<Recorded files>** (Felvett fájlok) kiválasztásához, és nyomja meg a **[⏭] gombot.**
   - Megjelenik a <Recorded files> (Felvett fájlok) lista.
4. A **[+, −] gombbal** válassza ki a szükséges hangfelvétel-fájlt.
5. Nyomja meg a **[●►II / ⏻] gombot.**
   - A felvett fájl lejátszása elkezdődik.

Hibaelhárítás

Ha gondja akad az mp3-lejátszóval, a következő listában megoldást találhat a problémára. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Samsung szervizközponthoz.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Az áramellátás nem kapcsol be	• A készülék nem kapcsolható be, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort, és kapcsolja be újból a készüléket. • Hold (Tartás) állapotban nyomja le egyszerre, és tartsa röviden lenyomva a és **gombokat** a rendszer visszaállításához.
Nem működnek a gombok.	• Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a nyíl irányába mutat-e. • Ellenőrizze, hogy jó gombot nyomott-e meg, majd nyomja meg újból a gombot. • Hold (Tartás) állapotban nyomja le egyszerre, és tartsa röviden lenyomva a és **gombokat** a rendszer visszaállításához.
A kijelző nem kapcsol be	• Ha a <Settings> (Beállítások) → <Time> (Idő) helyen a <Display Off> (Kijelző ki) kiválasztott, a kijelző nem kapcsol be. Nyomjon meg bármilyen gombot a kijelző ismételt bekapcsolásához. Azonban egy érintőgomb megnyomása a HOLD (Tartás) állapot közben nem kapcsolja be a kijelzőt. • A kijelző közvetlen napfényben nem mindig látható.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A készülék kikapcsolt.	• Ellenőrizze az akkumulátort. • A készülék automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort! • Ha a <Settings> (Beállítások) → <Time> (Idő) helyen az <Auto Power Off> (Automatikus kikapcsolás) kiválasztott, a készülék szünet módban kikapcsol. Kapcsolja be a lejátszót.
Az akkumulátor élettartama eltér a kézikönyvben megadott értéktől.	• Az akkumulátor élettartama a hangmódtól és a kijelző beállításától függ. • Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha a lejátszót hosszabb ideig alacsony vagy magas hőmérsékleten használja.
Media Studio programhiba	• Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e az alapvető rendszerkövetelményeknek.
A számítógéppel a kapcsolat nem érhető el.	• Ellenőrizze, hogy az USB-csatlakozó megfelelően csatlakozik-e, és próbálja meg újból. • Nyomja meg a <start> gombot a számítógép eszköztárán a Windows Update elindításához. Válassza ki a kulcsfontosságú frissítéseket és a szervizcsomagokat, és frissítse az összest. Indítsa újra a számítógépet, és csatlakoztassa újból.
A fájlátviteli sebesség túl alacsony	• Ha a számítógépen több programot futtat, mint például <Media Studio>, az fájlátviteli sebesség lelassulhat. Zárjon be feleslegesen futó programokat, és próbálkozzon újra!

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A lejátszó nem játszik le.	• Ellenőrizze, hogy az elérhető fájlokat elmentette-e a memóriába. • Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a zenefájl. • Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő-e.
A fájlfeltöltés nem működik.	• Ellenőrizze, hogy az USB-csatlakozó megfelelően csatlakozik-e. Szükség esetén csatlakoztassa újra. • Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a memória. • Hold (Tartás) állapotban nyomja le egyszerre, és tartsa röviden lenyomva a és **gombokat** a rendszer visszaállításához.
A fájlok vagy adatok hiányoznak.	• Ellenőrizze, hogy a fájl- vagy az adatátvitel során nem húzta-e ki az USB-csatlakozót. Ha ez a helyzet áll fenn, az súlyos sérülést okozhat a fájlnak/adatnak, és a terméknek is. Legyen különösen óvatos, mert a Samsung nem tehető felelőssé az adatveszteségért.
Szokatlan lejátszási idő a lejátszás során.	• Ellenőrizze, hogy a fájl kódolása Variable Bit Rate (VBR).
A fájlnév szokatlan megjelenítése	• A fő menüképenyőn lépjen a <Settings> (Beállítások) → <Language> (Nyelv) → <ID3 Tag> (ID3-címke) lehetőségre, és állítsa be a megfelelő nyelvet.
A termék felforrósodott.	• A töltés alatt hő termelődhet. Ez nincs hatással a termék élettartamára vagy funkcióira.

Függelék

MENÜFA

Íme az mp3-lejátszó menük és funkciók szervezésének gyors áttekintése.

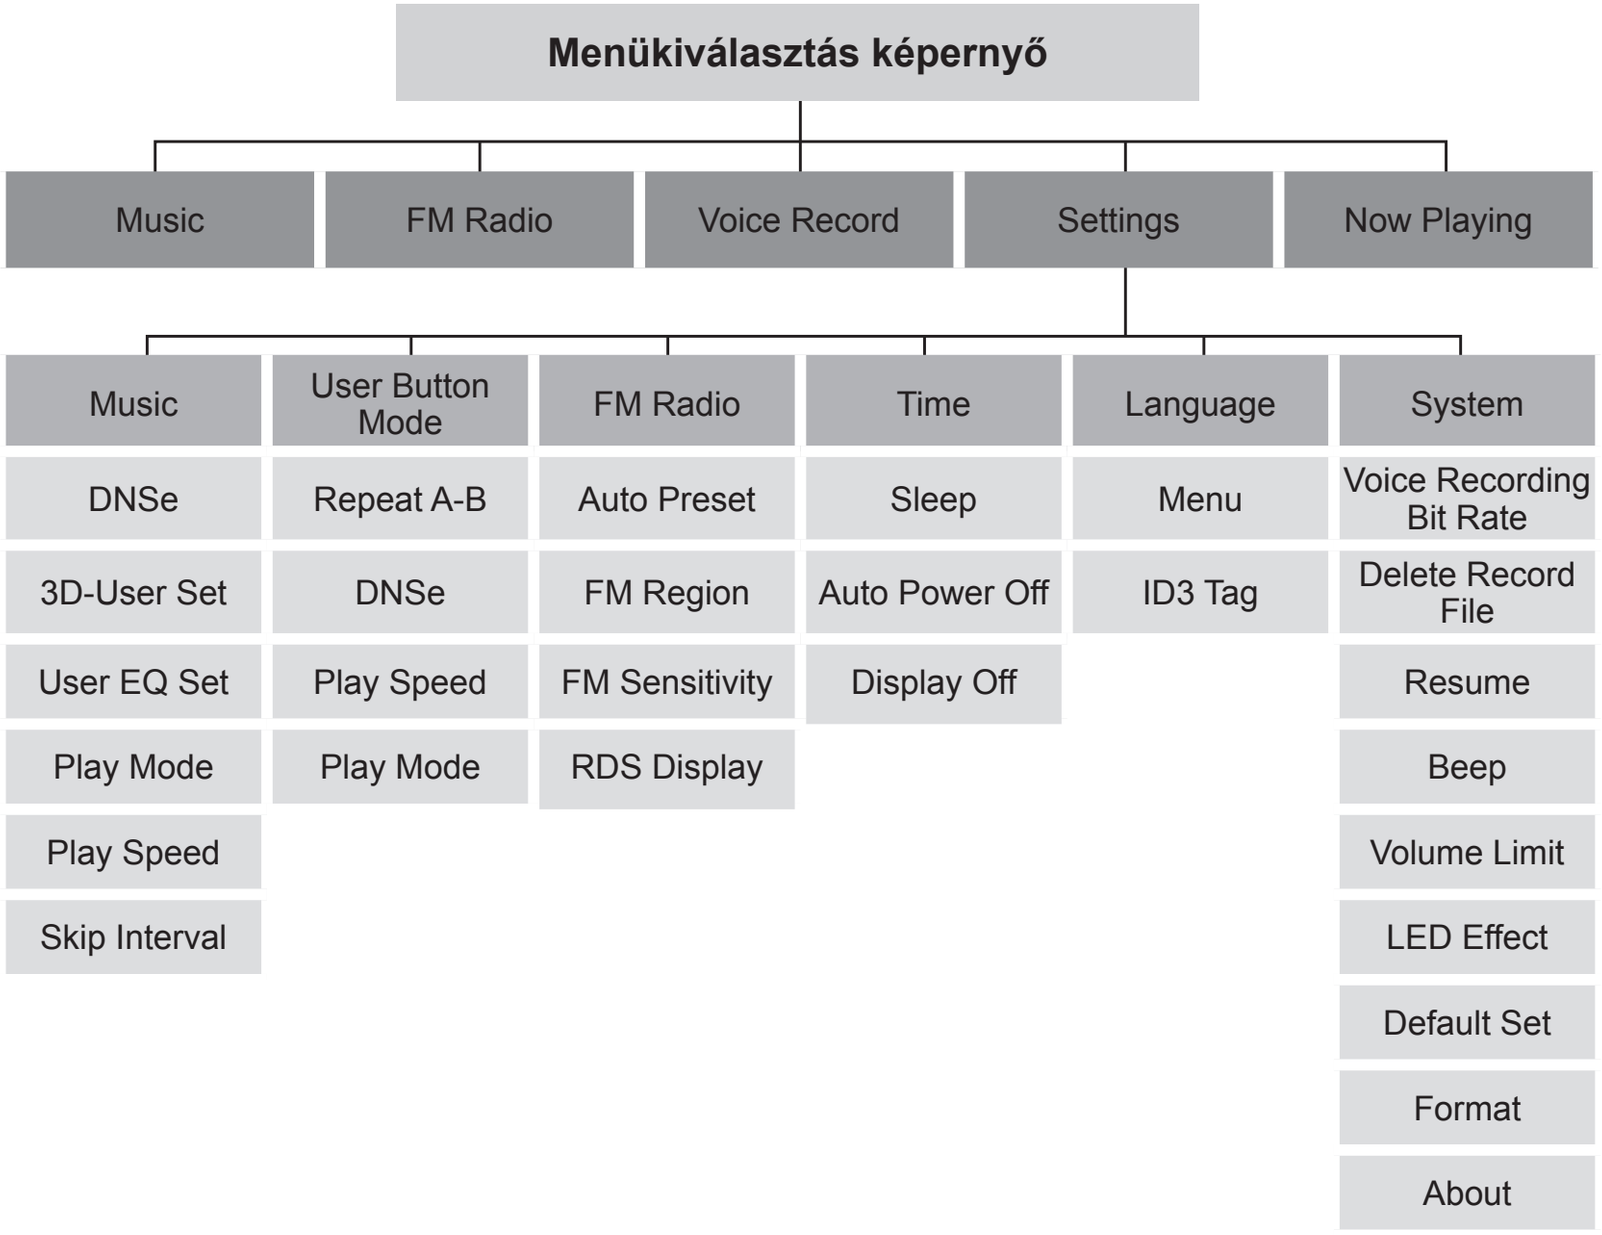

TERMÉK MŰSZAKI ADATOK

A 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes rendelet szerint, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú, YP-U3 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Modell neve	YP-U3
Áramellátás	3.7V (Li-Polymer akkumulátor)
Beépített akkumulátor teljesítménye	250 mAh
Fájlkompatibilitás	MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz)
Támogatott fájlok száma	Fájl: max. 1500, Hangfelvétel-fájl: max. 512
Fülhallgató kimenet	20mW/CH(France 5mW/CH) (16Ω)
Kimeneti frekvencia tartomány	20Hz~20KHz
Jel-zaj arány	90dB A szűrővel (1KHz 0dB)
Lejátszási idő	15 óra zene (MP3 128kbps, 15-ös hangerő, szokásos hangmód)
Működési hőmérséklet tartomány	-5~35°C (23~95°F)
Tok	műanyag
Tömeg	22.8g
Méret (SzxMaxMé)	80 X 25.4 X 11 mm

FM-frekvencia	87.5~108.0 MHz
FM jel-zaj arány	55 dB
FM T.H.D	1%
FM használható érzékenység	10dBμ

A kézikönyv tartalma a folyamatos javítás érdekében figyelmeztetés nélkül változhat.

LICENC

A jelen kézikönyvhöz kapcsolódó lejátszó harmadik fél adott szellemi tulajdonát képező részeket tartalmaz. Ez a licenc az engedélyezett tartalmat egyéni, nem kereskedelmi célra történő végfelhasználásra korlátozza. A kereskedelmi célból történő használat nem engedélyezett. A licenc csak erre a lejátszóra érvényes, és nem terjeszthető ki licenc nélküli lejátszóra vagy az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak megfelelő, a jelen lejátszóval együtt értékesített folyamatra. A licenc csak ennek a lejátszónak az esetén engedélyezi az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak megfelelő hangfájlok kódolását és/vagy dekódolását. A jelen licenc nem engedélyezi az olyan termékfunkciókat vagy tulajdonságokat, amelyek nem felelnek meg az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak.

KIZÁRÓLAG EURÓPÁRA ÉRVÉNYES

Ez a jelölés a terméken vagy az útmutatóban azt jelenti, hogy a készülék használati ideje lejártával nem kezelhető háztartási hulladékként. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből származó környezeti vagy egészségügyi kár elkerülése végett válassza külön a készüléket a más jellegű hulladéktól és a tárgyi készletek fenntartható kezelése jegyében hasznosítsa újra. A háztartási felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzati szerveknél érdeklődhetnek a készülék környezet számára biztonságos újrafelhasználási helyéről és módjáról. Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és kövessék a vásárlási szerződés feltételeit.

Ez a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként.

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

Samsung Electronics Magyar Rt.

06 40 985 985

www.samsung.com/hu

REV 1.0